SAMSUNG

Samsung Wave 3 GT-S8600

Instrukcja obsługi

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Bada i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.

- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wi-Fi** (oznacza opcję **Ustawienia**, a następnie **Wi-Fi**).

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [ ] (oznacza klawisz zakończenia/wyjścia z menu).

Prawa autorskie

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD wykorzystano na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® i powiązane logo są licencjonowanymi znakami towarowymi Rovi Corporation lub jej przedsiębiorstw kontrolowanych.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

CE 0168

INFORMACJE O DIVX VIDEO

DivX® to cyfrowy format wideo, stworzony przez DivX, LLC, przedsiębiorstwo kontrolowane przez Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie jest oficjalnym urządzeniem DivX Certified®, które odtwarza filmy DivX. Więcej informacji oraz narzędzi do konwertowania plików na filmy DivX dostępnych jest na stronie www.divx.com.

Urządzenie DivX Certified® pozwalające na odtwarzanie filmów DivX® w jakości HD do 720p, włącznie z zawartością premium.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Niniejsze urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby odtwarzanie zakupionych filmów DivX Video-on-Demand (VOD) było możliwe. Aby uzyskać kod rejestracyjny, w menu konfiguracyjnym urządzenia należy odnaleźć część dotyczącą DivX VOD. Więcej informacji o tym, jak zakończyć rejestrację dostępnych jest na stronie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż 10

Rozpakowywanie 10
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 11
Ładowanie baterii 13
Wkładanie karty pamięci (opcja) 15

Wprowadzenie 18

Włączanie i wyłączanie urządzenia 18
Zapoznanie z urządzeniem 19
Korzystanie z ekranu dotykowego 23
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 25
Dostęp do opcji menu 26
Uruchamianie aplikacji i zarządzane nimi 28
Używanie widgetów 29
Dostosowywanie urządzenia 30
Wprowadzanie tekstu 34

Komunikacja 40

Połączenia 40
Spisy połączeń 46
Wiadomości 46
Poczta e-mail 51
ChatON 54
Komunikator 55
Social Hub 55

Rozrywka 56
Aparat 56
Filmy 65
Galeria 66
Muzyka 68
Music Hub 72
Radio FM 73
Java 76

Informacje osobiste 77
Kontakty 77
Kalendarz 80
Zadanie 82
Notatka 83
Dyktafon 83

WWW 86
Internet 86
Nawigacja GPS 89
Samsung Apps 90
Synchronizowanie 91
YouTube 92
Google 92

Komunikacja 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 98
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 100

GPS 101
Połączenia z komputerem 103
Połączenia VPN 105

Narzędzia 107

Kalkulator 107
Caster 107
Zegar 108
Zegar trybu oczekiwania 110
Moje pliki 110
Polaris Office 113
Polecenia głosowe 114

Ustawienia 115

Dostęp do menu Ustawienia 115
Tryb Offline 115
Wi-Fi 115
Sieć 115
Bluetooth 116
Lokalizacja 116
Komunikacja 116
Dźwięk 117
Wyświetlacz 117
Ogólne 118
Konta 123
Powiadomienie 123
Połączenie 123
Wiadomości 124
E-mail 125
Kontakty 127

Kalendarz 127
Zadanie 128
Notatka 128
Internet 128
Galeria 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Udostępnianie zdjęć 129
Szukaj 130
Zegar biurkowy 130

Rozwiązywanie problemów 131

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 137

Indeks 150

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Baterię (litowo-jonowa / 1500 mAh)
- Instrukcja obsługi

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1. Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania oraz wybierz opcję **Tak**, aby je wyłączyć.
2. Wciśnij przycisk znajdujący się u dołu tylnej pokrywy i przesuń ją, aż do zatrzymania.

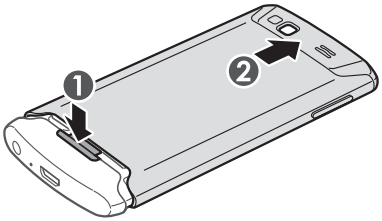

- Nie przesuwaj tylnej pokrywy zbyt mocno. W przeciwnym wypadku tylna pokrywa może się oddzielić od urządzenia i uszkodzić je.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić palców.

3 Włóż kartę SIM lub USIM, kierując pozłacane styki w dół.

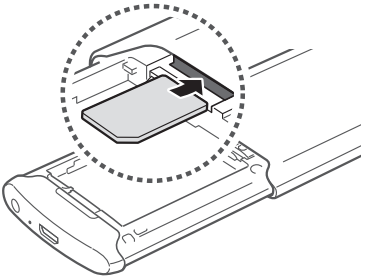

Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać wyłącznie z usług innych niż sieciowe oraz niektórych menu urządzenia.

4 Włóż baterię.

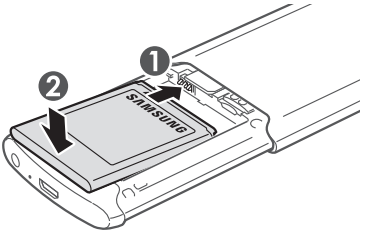

5 Przesuń tylną pokrywę, aby ją zamknąć.

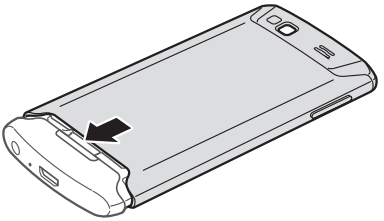

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla USB.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Także ikona baterii będzie pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce podróżnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

› Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

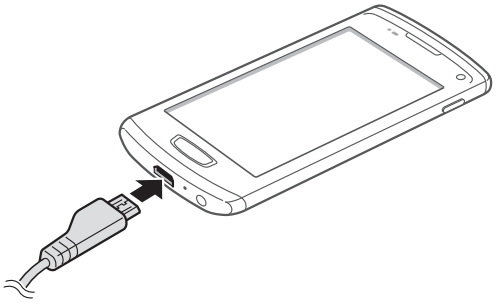

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę podróżną najpierw od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

› Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1. Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.
2. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

3. Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcja)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.

1 Wciśnij przycisk znajdujący się u dołu tylnej pokrywy i przesuń ją, aż do zatrzymania.

2 Wyjmij baterię.

3 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

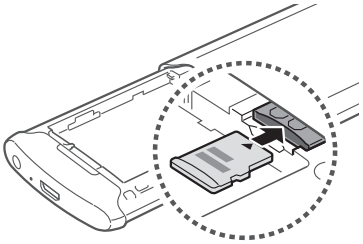

4 Włóż baterię.

5 Przesuń tylną pokrywę, aby ją zamknąć.

› Wyjmowanie karty pamięci

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz opcję **Tak**, aby wyłączyć.

2 Wciśnij przycisk znajdujący się u dołu tylnej pokrywy i przesuń ją, aż do zatrzymania.

3 Wyjmij baterię.

4 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od urządzenia.

5 Wyjmij kartę pamięci.

6 Włóż baterię.

7 Przesuń tylną pokrywę, aby ją zamknąć.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Tak**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aby włączyć urządzenie. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz opcję **Tak**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia, należy przełączyć je do trybu Offline. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** i przesuń suwak obok opcji **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

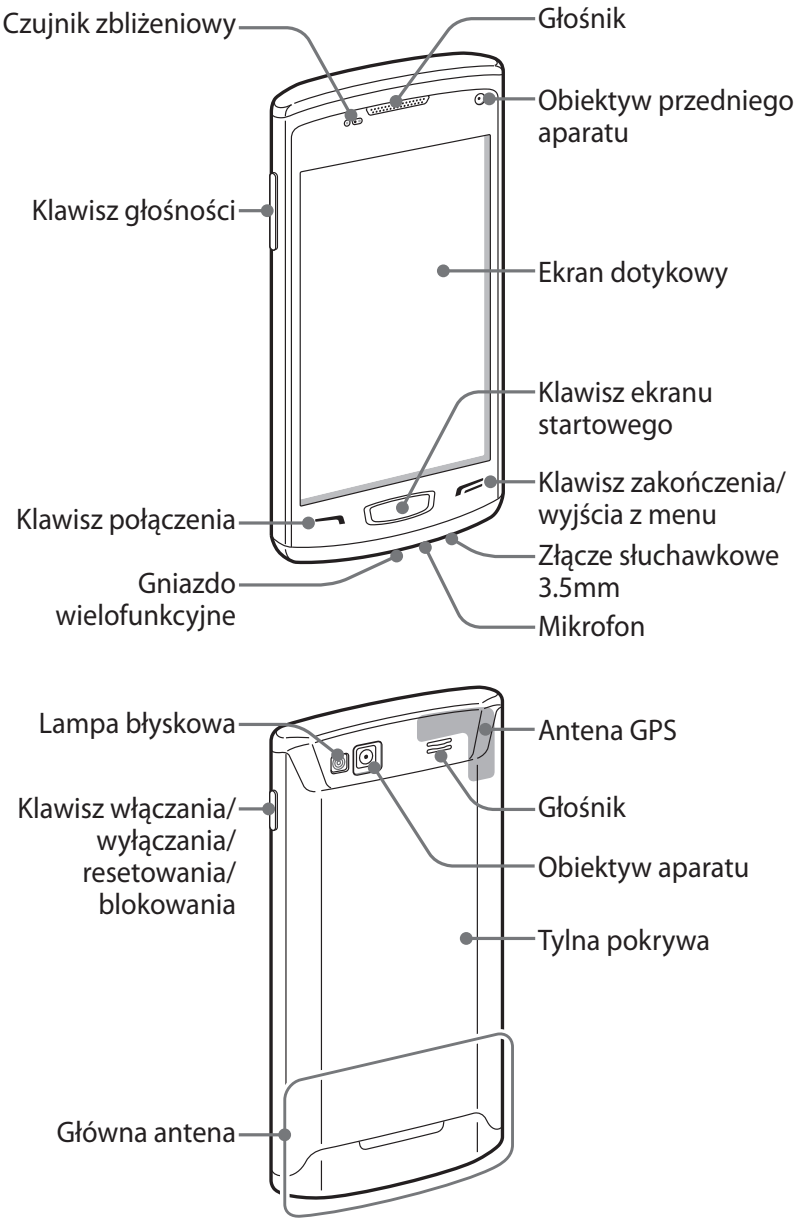

› Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączanie / wyłączanie/ resetowanie[1]/ blokowanie	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund); blokowanie ekranu dotykowego.
	Połącz	Nawiązywanie i odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania wyświetlanie spisów połączeń.
	Ekran startowy	W trybie oczekiwania przełączanie między panelem widgetów a ekranem trybu oczekiwania; powrót do ekranu trybu oczekiwania, uruchomienie menedżera zadań w celu wyświetlenia wszystkich aktywnych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj); uruchomienie aplikacji do sterowania głosem (dwukrotnie naciśnij).
	Zakończ/ wyjdź z menu	Zakończenie rozmowy. Podczas używania aplikacji powrót do ekranu oczekiwania lub menu głównego.
	Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.

› Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Z ekranu trybu oczekiwania można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.

Na ekranie oczekiwania znajduje się wiele paneli. Można również dodać nowe panele. ► str. 30

Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo. Możesz też wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.

› Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Włączony tryb offline
	Wyszukiwanie sieci
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi
	Połączenie z siecią WLAN Direct

Ikona	Definicja
	Nieodebrane połączenie
	Zsynchronizowano z serwerem sieciowym
	Łączność Bluetooth włączona
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Połączono z wirtualną siecią prywatną (VPN)
	Trwa połączenie głosowe
	Trwa połączenie wideo
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Synchronizacja z komputerem
	Włączone udostępnianie łącza Wi-Fi
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włączono alarm

Ikona	Definicja
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Wstrzymane odtwarzanie muzyki
	Włączony tryb cichy & wibracje
	Włączony tryb cichej pracy
	Włączony tryb wibracji
	Bieżąca godzina
	Poziom naładowania baterii

› Panel powiadomień

W trybie oczekiwania lub podczas używania aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników w górnej części ekranu i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

Wybierz ikony w celu włączenia lub wyłączenia funkcji WLAN i Bluetooth. Można również włączyć lub wyłączyć dźwięki urządzenia oraz sprawdzić nowe wiadomości i alarmy.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.

- Szybkie dotknięcie: szybko przesuń palcem po ekranie, aby uaktywnić aplikację.
- Powiększanie lub pomniejszanie obszaru: ustaw dwa palce na ekranie i rozsuń je, aby powiększyć obraz, lub zsuń do siebie, aby pomniejszyć obraz.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony głównej.
- Czas podświetlenia można zmienić. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Podświetlenie**.
- Po prawej stronie niektórych list znajduje się indeks literowy. Dotknij litery, aby przejść do opcji zaczynających się tą literą. Przeciągaj palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewijać listę.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz zasilania. Aby odblokować, naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony głównej, a następnie dotknij okno szybkim ruchem palca.

Funkcję blokowania urządzenia można aktywować, aby zapobiec wykorzystywaniu danych osobowych i informacji zapisanych na urządzeniu lub uniemożliwić dostęp do nich innym osobom. ► str. 32

Dostęp do opcji menu

Aby uzyskać dostęp do menu urządzenia:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
2. Po wyświetleniu ekranu pomocy dodawania skrótów na ekranie trybu oczekiwania wybierz opcję **OK**.

   Jeśli nie chcesz, aby ten ekran był wyświetlany w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji **Nie wyświetlaj ponownie**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu.

   Możesz też wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.
4. Wybierz menu lub aplikację.
5. Wybierz opcję , aby powrócić do poprzedniego ekranu (jeśli dostępne); naciśnij klawisz strony głównej, aby powrócić do ekranu oczekiwania.

   Po powrocie do pierwszego ekranu oczekiwania zostanie wyświetlony ekran pomocy dotyczący edycji ekranu trybu oczekiwania. Jeśli nie chcesz, aby ten ekran był wyświetlany w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji **Nie wyświetlaj ponownie**.

- Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji urządzenie jest automatycznie przełączane na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu urządzenia, otwórz panel powiadomień i wybierz opcje **Automat. obrót**.
- Podczas używania urządzenia obraz ekranu można przechwycić, jednocześnie naciskając klawisz ekranu startowego i klawisz zasilania. Obraz zostanie zapisany w katalogu **Moje pliki** → **Obrazy** → **Przechwytywanie ekranu**.

› Porządkowanie aplikacji

Aplikacje można organizować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

Aby dodać skrót do ekranu trybu oczekiwania:

1. W trybie menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
2. Przeciągnij ikonę aplikacji na panel ekranu trybu oczekiwania w dolnej części ekranu.

Aby zmienić kolejność aplikacji:

1. W trybie menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
2. Przesuń ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.
   Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu.

Aby dodać katalog:

1. W trybie menu, dotknij i przytrzymaj ekran.
2. Wybierz opcję w lewym górnym rogu ekranu.
3. Przesuń ikonę aplikacji na katalog.
   Aby dodać więcej aplikacji, powtórz czynności opisane w tym punkcie.
4. Wybierz nowy katalog.
5. Wybierz pole nazwy, wpisz nazwę katalogu, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Przed usunięciem katalogu należy przenieść aplikacje za katalogu na ekran. Następnie wybierz opcję .

Aby zmienić kolejność ekranów:

1. W trybie menu umieść dwa palce na ekranie i dosuń je do siebie.
2. Dotknij i przytrzymaj miniaturę ekranu i przeciągnij ją do żądanej lokalizacji.

› Dodawanie nowych ekranów

1. W trybie menu dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
2. Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.
3. Przesuń ikonę aplikacji na pusty ekran.
   Nowy ekran zostanie dodany.

Uruchamianie aplikacji i zarządzane nimi

› Uruchamianie wielu aplikacji

Urządzenie umożliwia pracę wielozadaniową, obsługując jednocześnie wiele aplikacji.

Aby uruchomić wiele aplikacji, podczas używania jednej aplikacji naciśnij klawisz ekranu startowego, aby powrócić do trybu oczekiwania, a następnie wybierz kolejną aplikację, którą chcesz uruchomić.

› Korzystanie z menedżera zadań

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma aplikacjami. Aby uruchomić menedżera zadań:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego. Zostaną wyświetlone ikony aktywnych aplikacji.

2 Aktywne aplikacje można kontrolować w opisany niżej sposób.
- Aby przełączać między aplikacjami, wybierz jedną z ikon aktywnych aplikacji.
- Aby zamknąć aplikację, wybierz ⊗.
- Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zamknij wsz. aplikacje** → **Tak**.

Używanie widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można używać przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu lub operatora sieci.

› Otwieranie panelu widgetów

Aby otworzyć pasek narzędzi widgetów i uzyskać do nich dostęp:

1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz ekranu startowego, aby otworzyć pasek narzędzi widgetów.

2 Po wyświetleniu ekranu pomocy dotyczącego edycji panelu widgetów wybierz opcję **OK**.

Jeśli nie chcesz, aby ten ekran był wyświetlany w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji **Nie wyświetlaj ponownie**.

3 Przewiń panel widgetów w górę lub w dół, aby odnaleźć widget, którego chcesz używać.

4 Wybierz widget do uruchomienia.

› Porządkowanie panelu widgetów

Widgety można porządkować, zmieniając ich kolejność oraz aktywując je lub dezaktywując.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz ekranu startowego, aby otworzyć panel widgetów, a następnie dotknij ekranu i przytrzymaj go.
2. Aby aktywować lub dezaktywować widget, przesuń suwak obok widgetu.

   Aby zmienić kolejność widgetów, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przesuń do wybranej lokalizacji.

Dostosowywanie urządzenia

Aby lepiej wykorzystać urządzenie, można je dostosować do własnych preferencji.

› Dodawanie nowych paneli do ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania umieść dwa palce na ekranie i dosuń je do siebie.
2. Wybierz opcję ⊕, aby dodać nowe panele do ekranu trybu oczekiwania.

Wybierz opcję ⊖, aby usunąć panel z ekranu trybu oczekiwania.

› Ustawianie bieżącej daty i godziny

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Data i godzina**.
2. Przesuń suwak obok opcji **Automatyczna aktualizacja**, aby wyłączyć automatyczne aktualizowanie godziny.

3 Wybierz opcję **Strefa czasowa** → strefa czasowa.

4 Wprowadź bieżącą godzinę i datę. Ustaw też format godziny i daty.

› Zmiana głośności dzwonków

Głośność można zmieniać klawiszami regulacji głośności.

› Zmiana dzwonka

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek**.

2 Wybierz dzwonek z listy.

› Przechodzenie do trybu cichej pracy

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij opcji # i przytrzymaj ją.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz opcję **Dźwięk i wibracja**.
- W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** i przeciągnij suwak obok opcji **Dźwięk**.

› Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.

2 Wybierz folder obrazów → plik obrazu.

3 Wybierz opcję **Ustaw**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

› Regulacja jasności wyświetlacza

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz**.
2. Przeciągnij suwak obok opcji **Automatyczna jasność**.
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.

Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

› Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować, uaktywniając jego hasło.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.
2. Przesuń suwak obok opcji **Blokada telefonu**.
3. Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a następnie wybierz opcję **OK**.
4. Wprowadź nowe hasło i wybierz opcję **OK**.

Przy pierwszym użyciu menu, które wymaga wprowadzenia hasła, jest wyświetlany monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

Jeśli jest włączona funkcja blokady urządzenia, hasło należy podać po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego i klawiszy.

- W przypadku zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.
2. Przesuń suwak obok opcji **Blokada PIN**.
3. Wprowadź kod PIN karty SIM lub USIM, a następnie wybierz opcję **OK**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

› Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Znajdź moje urządzenie automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

W celu zdalnego śledzenia i kontrolowania urządzenia w sieci wymagane jest konto Samsung.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.
2. Wybierz opcję **Znajdź moje urządzenie**.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
   Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję **Utwórz konto**.

4 Przeciągnij suwak obok opcji **Powiad. zmiany karty SIM**.

5 Wybierz opcję **Dodaj odbiorcę**, aby otworzyć listę odbiorców.

6 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).

7 Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **Gotowe**.

8 Aby dodać większą liczbę odbiorców, należy powtórzyć działania opisane w krokach 5-7.

9 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

10 Wybierz opcję **Nadawca** i wprowadź nazwę nadawcy.

11 Wybierz opcję **Gotowe**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

› Zmiana metody wprowadzania tekstu

Po dotknięciu pola wprowadzania tekstu jest domyślnie wyświetlany panel wprowadzania z klawiaturą QWERTY.

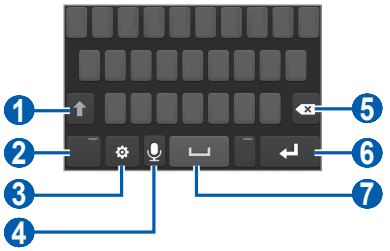

Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie pomiędzy trybem Cyfry/Symbole a trybem ABC.
3	Dostęp do ustawień klawiatury. Po ustawieniu dwóch lub więcej języków wprowadzania ta ikona zmieni się na PL. Aby zmienić język wprowadzania, wybierz opcję PL. Aby przejść do ustawień klawiatury, dotknij opcji PL i przytrzymaj ją.
4	Głosowe wprowadzanie tekstu. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
5	Usunięcie wpisanych znaków.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Wstawienie spacji.

Aby zmienić sposób wpisywania tekstu, wybierz opcję ⚙, a następnie wybierz opcję **Typ klawiatury** → metoda wprowadzania tekstu.

Opcje	Funkcja
Klawiatura Qwerty	Wybór znaków na klawiaturze QWERTY.
Klawiatura 3 x 4	Wybieranie znaków z tradycyjnej klawiatury formatu 3x4.
Pismo ręczne	Pisanie w polu wprowadzania.
Pismo ręczne - pełny ekran	Pisanie w dowolnym miejscu ekranu.

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu metod wprowadzania

1. Zmień metodę wprowadzania tekstu.
2. Zmiana trybu wprowadzania tekstu.
3. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych na ekranie lub pisz na ekranie, aby wprowadzić tekst.

Podczas wprowadzania tekstu klawiaturę QWERTY można wyświetlić na szerszym ekranie, obracając urządzenie. Wybierz odpowiednie klawisze wirtualne, aby wprowadzić tekst.

Podczas wprowadzania tekstu w języku angielskim wybierz opcję i przesuń suwak obok opcji **Przewidywanie tekstu**. Po wpisaniu dwóch pierwszych liter słowa zostanie wyświetlona lista wyrazów alternatywnych. Wybierz opcję lub , aby wprowadzić alternatywny wyraz z listy.

Przy wprowadzaniu tekstu z klawiatury formatu 3x4 można używać następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Dotykaj odpowiedniego klawisza wirtualnego tak długo, aż na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni znak.

Tryb	Funkcja
T9 (przewidywanie tekstu)	1. W trybie ABC wybierz opcję **T9** (pojawi się zielona kropka). 2. Dotknij odpowiednich klawiszy wirtualnych, aby wpisać cały wyraz. 3. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję < lub >, a następnie wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy. **Dodawanie wyrazów do słownika T9** Jeśli określonego wyrazu nie można znaleźć na liście wyrazów alternatywnych, można go dodać do słownika T9. Wybierz opcję **Dodaj wyraz** całkowicie z prawej strony listy alternatywnych wyrazów.
Cyfry	1. Wybierz opcję **123**, aby włączyć tryb numeryczny. 2. Wybierz odpowiedni klawisz wirtualny, aby wpisać liczbę lub symbol. Cyfry można wprowadzać, dotykając i przytrzymując w trybie ABC lub T9 wirtualnego klawisza.
Symbol	1. Wybierz opcję **?#+**, aby włączyć tryb wprowadzania symboli. 2. Wybierz klawisz ◄ lub ►, aby przewinąć do odpowiedniego symbolu. 3. Aby wprowadzić symbol, dotknij odpowiedniego klawisza wirtualnego.

Gdy tryb tekstu przewidywanego jest uruchomiony, można korzystać z trybu wpisywania ciągłego.

1 Wybierz opcję ⚙ i przeciągnij suwak obok opcji **Wpisywanie ciągłe**.

2 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc palca z ekranu.

3 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

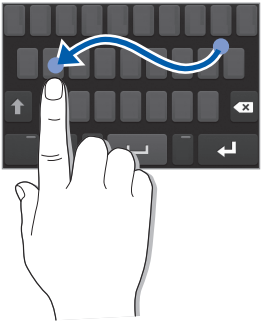

4 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

5 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowo wyraz nie jest wyświetlany, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

6 Powtórz kroki 2-5, aby wpisać cały tekst.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, aż zostanie wyświetlona ikona .
2. Z listy opcji wybierz pozycję **Wybór**.
3. Przesuń ikonę lub , aby zaznaczyć tekst.
4. Wybierz opcję **Kopiuj** lub **Wytnij**, aby skopiować i wkleić lub wyciąć i wkleić tekst do schowka.
5. Dotknij pola wprowadzania tekstu w drugiej aplikacji i przytrzymaj je.
6. Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola wprowadzania tekstu.

Komunikacja

Połączenia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można używać klawiszy lub ekranu dotykowego.

- Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia. ► str. 124
- Podczas rozmowy działanie czujnika zbliżeniowego może być zakłócane przez ładunki elektrostatyczne obecne na ciele i ubraniu użytkownika.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Wybierz opcję lub naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

   Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję .
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

- Często wybierane numery można dodać do kontaktów. ► str. 78
- Aby uzyskać szybki dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio wybieranych numerów, należy nacisnąć klawisz [ ].
- Numer można wybrać głosowo, korzystając z funkcji poleceń głosowych. ► str. 114

Odbieranie połączenia

1 Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ] lub przesuń symbol w prawo.

Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.

2 Aby wybrać połączenie wideo, naciśnij klawisz [ ]. Zostanie włączony przedni obiektyw aparatu, aby wyświetlić widok użytkownika.

Można określić, czy na urządzeniu ma być wyświetlany obraz na żywo czy obraz standardowy. Aby zmienić ustawienie, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Własny obraz na żywo**.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [ ] lub przesuń symbol w lewo. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

- Można sporządzić listę numerów, z których połączenia będą automatycznie odrzucane. ► str. 44
- Podczas odrzucania połączenia przychodzącego można wysłać wiadomość. Aby zmienić opcje wiadomości, w trybie menu należy wybrać opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Odrzuć połączenie z wiad.**

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wstawić symbol **+**.

2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) naciśnij klawisz [ ] lub wybierz opcję , aby wybrać numer.

› Używanie zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego.

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję . Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję .
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik**.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki urządzenia.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wył. mikr.**
- Aby słuchać innej osoby i mówić do niej przy użyciu zestawu słuchawkowego, podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia i wybierz opcje **Źr. dźwięku**.
- W celu nawiązania połączenia z drugim numerem należy zawiesić pierwsze połączenie i wybrać nowy numer.

- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz opcję **Odbierz + Zawieś aktywne połączenie** lub **Odbierz + Zakończ aktywne połączenie**.
- Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję **Zamień**.
- Aby zakończyć zawieszone połączenie, wybierz opcje **Zamień** → **Zakończ połączenie**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dołącz** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby ukryć swój obraz przed inną osobą, wybierz opcję .
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję .
- Aby przechwycić obrazu rozmówcy, wybierz opcje → **Przechwyć**.
- Aby nagrać rozmowę wideo, wybierz opcje → **Nagraj film**.
- Aby słuchać innej osoby i mówić do niej przy użyciu zestawu słuchawkowego, podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia i wybierz opcje → **Przełącz na słuchawki**.
- Aby przełączyć widok między obiektywem aparatu przedniego i aparatu tylnego, wybierz opcję .

› Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Po zarejestrowaniu nieodebranego połączenia na urządzeniu jest wyświetlana ikona nieodebranego połączenia ().

Otwórz panel powiadomień i wybierz nieodebrane połączenie. Wybierz połączenie ze spisu połączeń i naciśnij klawisz [], aby wybrać odpowiedni numer.

› Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN), przekazywanie połączeń lub oczekiwanie na połączenie.

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych numerów:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wybierz kolejno opcje **Kryteria** → opcję.
4. Zaznacz pole wprowadzania numeru, wprowadź numer, z którego połączenia mają być odrzucane, i wybierz opcję **Zapisz**.
5. Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów 2–4.

Korzystanie z trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na karcie SIM lub USIM. Aby włączyć tryb FDN:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo**.
2. Przesuń suwak obok opcji **Tryb FDN**.
3. Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.

Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Przekazywanie połączeń**.
2. Przesuń suwak obok wybranego typu przekazywania.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń głosowych.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Połączenie** → **Poł. oczekujące**.
2. Przesuń suwak obok opcji **Poł. oczekujące**.
   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Spisy połączeń

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i wybierać ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

› Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1 W trybie menu wybierz opcję **Spis poł.**

2 Wybierz opcję **Wszystkie** lub **Nieodebr.**

Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu. Dotknij kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz opcję.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.

› Wysyłanie wiadomości SMS

1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → .

2 Dodaj odbiorców wiadomości.

- Wprowadź numery telefonów ręcznie. Oddziel poszczególne numery, wstawiając między nimi średnik lub przecinek albo naciskając klawisz Enter.
- Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcje poniżej pola wprowadzania odbiorcy.

3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.

4 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyś.**

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Konfiguracja profilu MMS

Aby wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, należy aktywować profil połączeń z serwerem MMS. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.

2 Wybierz opcję **Nowy**.

3 Zmień parametry profilu połączeń.

Opcje	Funkcja
Ustaw nazwę	Wprowadzanie nazwy profilu.
Nazwa punktu dostępu	Wprowadzanie nazwy punktu dostępu.
Typ autoryzacji	Wybór typu uwierzytelniania.

Opcje	Funkcja
Identyfikator użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Hasło	Wprowadzanie hasła.
Protokół	Wybór protokołu sieciowego.
Adres strony domowej	Wprowadzanie adresu serwera wiadomości MMS.
Adres serwera proxy	Wprowadzanie adresu serwera proxy.
Czas opóźnienia (sek.)	Wprowadzanie czasu oczekiwania przez urządzenie na odpowiedź sieci.
Ustawienia zaawansowane	Zmiana adresów IP i DNS oraz klasy ruchu.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

5 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Konfiguracja profili** → **MMS**.

6 Wybierz profil połączenia.

› Wysyłanie wiadomości MMS

1 W trybie menu wybierz opcje **Wiadomości** → .

2 Dodaj odbiorców wiadomości.

- Wprowadź numery lub adresy e-mail ręcznie. Oddziel poszczególne numery lub adresy, wstawiając między nimi średnik lub przecinek albo naciskając klawisz Enter.
- Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy, wybierając opcję poniżej pola wprowadzania odbiorcy.

Po wprowadzeniu adresu e-mail urządzenie przekonwertuje wiadomość na format MMS.

3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst.

4 Wybierz opcję i dołącz plik.
Można wybrać plik z listy plików, zrobić zdjęcie albo nagrać plik wideo.

5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyś.**

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1 W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.

2 Wybierz kontakt.

3 Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

1 W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura**, a następnie dotknij klawisza **1** i przytrzymaj go.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

› Tworzenie katalogu do zarządzania wiadomościami

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć katalogi w celu zarządzania wiadomościami zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

1. W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości**.
2. Wybierz opcje **Zaawansowane** → **Dodaj katalog**.
3. Wpisz nazwę nowego katalogu i wybierz opcję **Zapisz**.

Teraz możesz przenieść ważne wiadomości ze skrzynki odbiorczej lub z elementów wysłanych do swojego katalogu, aby ułatwić zarządzanie nimi i chronić je przed przypadkowym usunięciem.

› Wysyłanie wiadomości alarmowej

W sytuacji awaryjnej do określonych odbiorców można wysłać wiadomość alarmową z prośbą o pomoc.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wiadomości** → **Wiad. alarmowa**.
2. Przesuń suwak obok opcji **Aktywacja**, aby włączyć funkcję wysyłania wiadomości SOS.
3. Wybierz opcję **Odbiorcy**, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Wybierz opcję **Dodaj odbiorców**, a następnie dodaj odbiorców do wiadomości i wybierz opcję **Gotowe**.
   - Wprowadź ręcznie numery telefonów.
   - Wybierz numery telefonów z listy, wybierając opcje poniżej pola wprowadzania odbiorcy.
5. Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcje **Zapisz** → **Tak**.
6. Wybierz opcję **Powtarzanie** i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.

Wiadomość alarmową można wysłać wyłącznie przy zablokowanej klawiaturze i ekranie dotykowym. W tym celu należy czterokrotnie nacisnąć klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje urządzenia zostaną zawieszone do chwili odblokowania ekranu dotykowego przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza zasilania.

Poczta e-mail

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail, a także wyświetlania wysłanych lub odebranych wiadomości i zarządzania nimi.

› Konfiguracja konta e-mail i profilu transmisji danych

Oprócz konta e-mail wstępnie zdefiniowanego przez operatora można dodawać inne osobiste konta e-mail. Można również dodawać własne profile połączeń do obsługi poczty elektronicznej.

Konfigurowanie konta e-mail

1 W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → **Inne**.
Aby utworzyć konto określonej usługi e-mail, wybierz nazwę usługi.

2 Zmień ustawienia konta przy użyciu następujących ekranów:

Opcje	Funkcja
Nazwa konta	Wprowadzanie nazwy konta. Ta opcja jest dostępna tylko przy zakładaniu nowego konta e-mail.
Adres email	Wprowadzanie własnego adresu e-mail.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika konta.
Hasło	Wprowadzanie hasła do konta.

Opcje	Funkcja
Serwer SMTP	Wprowadzanie adresu serwera SMTP (serwera wysyłającego).
Port SMTP	Wprowadzanie numeru portu serwera SMTP.
Bezpieczne połączenie	Wybór bezpiecznego protokołu serwera SMTP.
Typ serw. poczty przych	Wybór typu serwera poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP4).
Serwer POP3 / Serwer IMAP4	Wprowadzenie adresu serwera poczty przychodzącej.
Port POP3 / Port IMAP4	Wprowadzenie numeru portu serwera poczty przychodzącej.
Bezpieczne połączenie	Wybór bezpiecznego protokołu serwera poczty przychodzącej.

Wybieranie profilu e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
2. Wybierz opcję **Nowy**.
3. Zmień ustawienia sieci. ► „Konfigurowanie profilu MMS” (str. 47)
4. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Konfiguracja profili** → **E-mail**.
5. Wybierz profil połączenia.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → **Utwórz**.
   Można też wybrać opcję **Konta**, aby wyświetlić inne konta.

2 Dodaj odbiorców wiadomości.
- Wprowadź adresy e-mail ręcznie. Oddziel poszczególne adresy, wstawiając między nimi średnik lub przecinek albo naciskając klawisz Enter.
- Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając opcje poniżej pola wprowadzania odbiorcy.

3 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.

4 Wybierz i dołącz plik.
Wybierz plik z listy plików.

5 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.

6 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.

7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

1 W trybie menu wybierz opcję **E-mail**.
Zostanie wyświetlony ekran skrzynki odbiorczej.

2 Wybierz wiadomość e-mail.

› Synchronizacja wiadomości e-mail z serwerem Exchange

Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji można synchronizować wiadomości e-mail z serwerem Exchange. Aby skonfigurować serwer Exchange:

1 W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → **Konta** → **Ustawienia** → **Konta e-mail** → **Dodaj konto** → **Exchange ActiveSync**.

2 Zmień ustawienia serwera Exchange przy użyciu następujących ekranów:

Opcje	Funkcja
Adres email	Wprowadzanie adresu e-mail serwera Exchange.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika serwera Exchange.

Opcje	Funkcja
Hasło	Wprowadzanie hasła do serwera Exchange.
Domena	Wprowadzanie domeny adresu e-mail.
Adres URL serwera	Wprowadzanie adresu URL serwera Exchange.
Użyj SSL	Określanie używania protokołu SSL (Secure Sockets Layer) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

3 Wybierz opcję **Logowanie**.

4 Po skonfigurowaniu ustawień serwera wybierz kropkę obok typów danych, które mają być synchronizowane.
W przypadku synchronizowania wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza można określić odstęp czasowy synchronizacji.

Aby synchronizować wiadomości e-mail:

1 W trybie menu wybierz opcje **E-mail** → konto serwera Exchange.

2 Wybierz opcję .

ChatON

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z rodziną lub przyjaciółmi za pomocą usługi ChatON. Jest to usługa globalnej komunikacji wykorzystująca numery telefonów komórkowych, niezależna od typu urządzenia i systemu operacyjnego. Podczas prowadzenia rozmowy z kontaktem można wysyłać do niego różne pliki i dane multimedialne, takie jak zdjęcia, filmy i numery innych kontaktów.

1 W trybie menu wybierz opcję **ChatON**.

2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuję**.

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

4 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Komunikator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z rodziną i znajomymi przy użyciu popularnych komunikatorów.

1 W trybie menu wybierz opcję **Komunikator**.

2 Wybierz komunikator.

3 Wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować.

4 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Social Hub

Poniżej przedstawiono informacje na temat uzyskiwania dostępu do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

1 W trybie menu wybierz opcję **Social Hub**.

2 Uruchamiając tę aplikację po raz pierwszy można dodać konto lub pominąć ten krok i powrócić do niego potniej podczas konfiguracji.

3 Wybierz kategorię spośród dostępnych u góry ekranu.

4 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 1280 x 720 pikseli. Zdjęcia są zapisywane w formacie jpg, a filmy – mp4.

- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

› Fotografowanie

1 W trybie menu wybierz opcje **Aparat**.

2 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

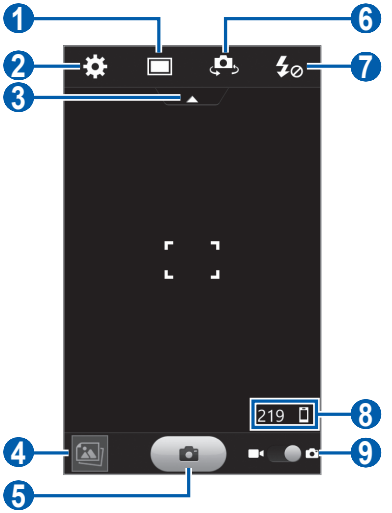

Liczba	Funkcja
1	Zmiana trybu fotografowania i trybu scenerii.
2	Zmiana ustawień aparatu.
3	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
4	Wyświetlanie ostatnich wykonanych zdjęć lub nakręconych filmów.
5	Robienie zdjęć.
6	Przełączanie między tylnym a przednim aparatem.
7	Zmiana ustawień lampy błyskowej; można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową albo ustawić aparat tak, aby automatycznie używał lampy błyskowej w razie potrzeby.
8	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • 219 : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci). • : domyślna lokalizacja pamięci.
9	Przełączenie na kamerę.

3 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

4 Na obrazie podglądu dotknij miejsca, na którym chcesz zogniskować ostrość.

Ramka ostrości przesunie się automatycznie do miejsca, które zostało dotknięte, i zmieni kolor na zielony, gdy ostrość zostanie zogniskowana na obiekcie.

5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można także dotknąć dwukrotnie ekran.
- Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję **Udost.**
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcje **Usuń** → **Tak**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby rozpocząć pokaz slajdów, wybierz opcję ▶. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby wyświetlić zdjęcie na innych urządzeniach, wybierz opcję .

› Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania. Podczas fotografowania osób, za którymi znajduje się źródło światła, należy wybrać tryb fotografowania pod światło, w którym jest zmniejszany kontrast między ciemnymi i jasnymi obszarami kadru.

1. W trybie menu wybierz opcje **Aparat**.
2. Wybierz opcje → scena w opcji **Panorama**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie autoportretu

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można z łatwością wykonywać autoportrety.

1. W trybie menu wybierz opcje **Aparat**.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

1. W trybie menu wybierz opcje **Aparat**.
2. Wybierz opcje → **Detekcja uśmiechu**.
3. Wybierz odpowiednie ustawienia.
4. Skieruj obiektyw aparatu na wybrany obiekt i wybierz opcję .

   Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

› Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie menu wybierz opcje **Aparat**.
2. Wybierz opcje → **Panorama**.
3. Wybierz kierunek.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję [ ], aby zrobić pierwsze zdjęcie.

6 Powoli przesuń urządzenie w wybranym kierunku i wyrównaj kadr z zieloną ramką w wizjerze.

Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.

7 Powtarzaj czynność z punktu 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

8 Aby zapisać zdjęcie panoramiczne, wybierz opcję [ ].

› Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcję [ ], aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcje	Funkcja
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji.
Auto Focus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat tak, aby ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Kontrast automatyczny	Automatyczna regulacja kontrastu między fotografowanym obiektem a tłem.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu.

Opcje	Funkcja
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
Pomiar ekspoz.	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Detekcja mrugnięcia	Konfigurowanie aparatu w celu informowania o zamknięciu oczu przez fotografowane osoby.
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.
Lokalizacja	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. W celu poprawy odbioru sygnału GPS można również zmienić ustawienia połączenia GPS. ► str. 102
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

› Nagrywanie filmów

1 W trybie menu wybierz opcje **Aparat**.

2 Przesuń suwak na kamerę, aby włączyć kamerę.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

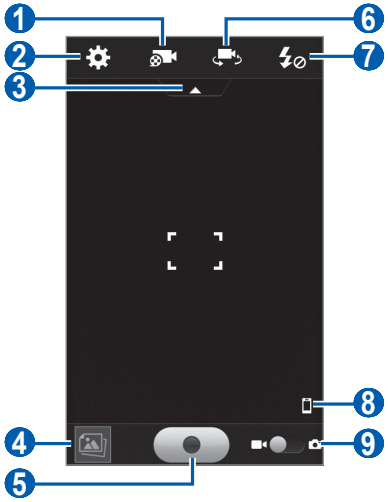

Liczba	Funkcja
1	Zmiana trybu nagrywania.
2	Zmiana ustawień kamery.
3	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
4	Wyświetlanie ostatnich wykonanych zdjęć lub nakręconych filmów.
5	Nagrywanie filmu.
6	Przełączanie między tylnym a przednim aparatem.

Liczba	Funkcja
7	Zmiana ustawień lampy błyskowej.
8	Przeglądanie domyślnej lokalizacji pamięci.
9	Przełączenie do trybu aparatu.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

5 Na obrazie podglądu dotknij miejsca, na którym chcesz zogniskować ostrość.

Ramka ostrości przesunie się automatycznie do miejsca, które zostało dotknięte, i zmieni kolor na zielony, gdy ostrość zostanie zogniskowana na obiekcie.

6 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

7 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz przeglądarkę zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję .
- Aby przesłać film innym osobom, wybierz opcję **Udost.**
- Aby usunąć film, wybierz opcje **Usuń** → **Tak**.
- Aby rozpocząć pokaz slajdów, wybierz opcję . Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby odtworzyć film na innych urządzeniach, wybierz opcję .

› Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcję , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez kamerę.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
Stabilizacja obrazu	Redukowanie rozmycia, którego przyczynami są wibracje lub poruszenie urządzenia.
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ustawienia fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Filmy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Odtwarzanie filmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Filmy**.
2. Wybierz film.
   Aby odtworzyć film nagrany za pomocą urządzenia, wybierz opcję **Nagrane**.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

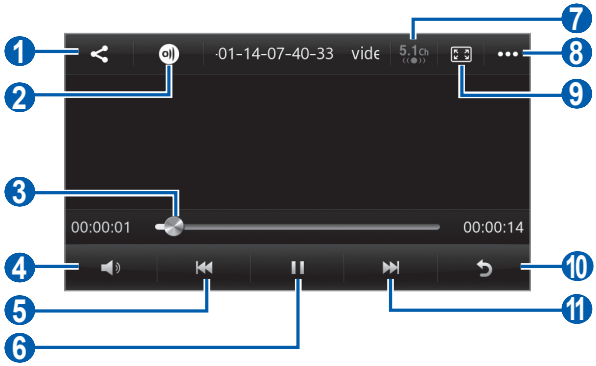

Liczba	Funkcja
1	Przesyłanie filmu innym osobom.
2	Odtwarzanie filmu na innych urządzeniach.
3	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
4	Regulacja głośności.

Liczba	Funkcja
❺	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (dotknij w czasie 3 sekund); skanowanie do przodu pliku (dotknij i przytrzymaj).
❻	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
❼	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
❽	Przeglądanie szczegółów filmu lub zmiana ustawień odtwarzacza filmów.
❾	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
❿	Zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy odtwarzania.
⓫	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

› Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Film	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Należy unikać blokowania ekranu urządzenia w czasie odtwarzania zawartości DivX Video-On-Demand. Za każdym razem, gdy odtwarzana jest zawartość DivX Video-On-Demand zablokowanie ekranu spowoduje zmniejszenie licznika wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Oglądanie zdjęć

1 W trybie menu wybierz opcję **Galeria**.

2 Wybierz katalog → zdjęcie (bez ikony).

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można także dotknąć dwukrotnie ekran.
- Aby przesłać zdjęcie innym osobom, wybierz opcję **Udost.**
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby użyć dodatkowych funkcji związanych ze zdjęciami, wskaż pozycję **Więcej** i wybierz następujące opcje:
  - **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia rozmówcy dotyczącego kontaktu.
  - **Obróć**: obracanie zdjęcia.
  - **Przytnij**: przycinanie obrazu ze zdjęcia.
  - **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.

- Aby rozpocząć pokaz slajdów, wybierz opcję ▶. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby wyświetlić zdjęcie na innych urządzeniach, wybierz opcję .

› Odtwarzanie filmów

1. W trybie menu wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder → plik wideo (z ikoną), który chcesz odtworzyć.
3. Wybierz opcję , aby odtworzyć.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych. ► str. 65

› Odtwarzanie pokazu slajdów

1. W trybie menu wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz opcję ▶.
3. Dotknij ekranu, aby zakończyć pokaz slajdów.

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza muzyki. Odtwarzacz muzyki obsługuje następujące formaty: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową ► str. 87
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies ► str. 103
- Odbierz przez Bluetooth ► str. 95
- Skopiuj na kartę pamięci ► str. 104

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych plików muzycznych dostarczonych z urządzeniem.

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Liczba	Funkcja
1	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
2	Odtwarzanie muzyki na innych urządzeniach.
3	Wyświetlenie szczegółów pliku muzycznego.
4	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.

Liczba	Funkcja
5	Regulacja głośności.
6	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (dotknij w czasie 3 sekund); skanowanie do przodu pliku (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
8	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
9	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie jednego pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
10	Otwarcie listy odtwarzania.
11	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).

- Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.
- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Dostęp do widoku dysku

1. W czasie odtwarzania, obróć urządzenie do widoku poziomego.
   Wyświetlacz przełączy się do widoku dysku.
2. Przewin w lewo lub w prawo do albumu, a następnie wybierz obraz dysku.
3. Wybierz plik muzyczny z listy obok obrazu dysku, aby go odtworzyć.
4. Wybierz opcję ⏸ lub ▶, aby wstrzymać lub wznowić bieżące odtwarzanie.
   - Aby przełączyć na widok efektu kół, wybierz opcję ⌄⌄.
   - Aby na powrót przełączyć do widoku albumu, wybierz opcję ⌃⌃.

› Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz opcje **Listy...** → +.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Gotowe**.
4. Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

› Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzyki

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.

3 Wybierz opcje **Więcej** → **Ustawienia**.

4 Konfigurację odtwarzacza muzyki można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.
Wizualizacja	Wybór animowanej wizualizacji, która będzie wyświetlana podczas odtwarzania.
Tekst	Wyświetlanie tekstu utworu podczas odtwarzania.

Music Hub

Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie wyszukiwać i kupować ulubione utwory. Można również dodawać pliki muzyczne do listy życzeń oraz odtwarzać pobrane pliki muzyczne.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1 W trybie menu wybierz opcję **Music Hub**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuję**.

3 Wyszukuj utwory, odsłuchuj je i kupuj.

Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, zestaw słuchawkowy należy podłączyć do urządzenia. Zestaw służy jednocześnie jako antena.

› Słuchanie radia FM

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

2 W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Przy pierwszym włączeniu radia FM, uruchomione zostanie automatyczne strojenie.

3 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

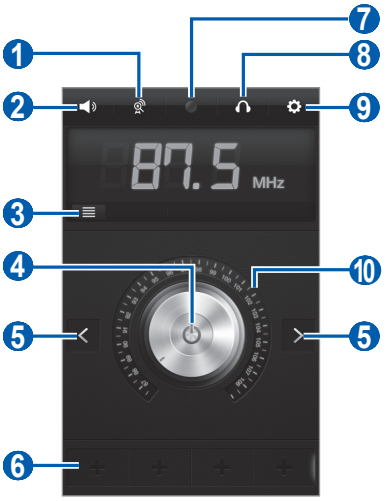

Liczba	Funkcja
❶	Skanowanie w poszukiwaniu stacji radiowych i zapisywanie ich.
❷	Regulacja głośności.
❸	Otwarcie listy dostępnych stacji radiowych.
❹	Włączanie i wyłączanie radia FM.
❺	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
❻	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
❼	Nagrywanie utworów z radia FM.
❽	Zmiana wyjścia dźwięku (na zestaw słuchawkowy lub głośnik urządzenia).
❾	Zmiana ustawień radia FM.
❿	Dokładne strojenie częstotliwości.

› Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję .
4. Przejdź do wybranej stacji radiowej.
5. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
6. Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję **Stop**.

   Nagrany plik zostanie zapisany w lokalizacji **Pliki z nagraniem** (w trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Dźwięki** → **Pliki z nagraniem**).

› Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcję .
   Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

› Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję .
4. Przejdź do wybranej stacji radiowej.
5. Aby dodać do listy ulubionych, wybierz opcję .

Można dodać nazwę lub usunąć stację radiową; dotknij i przytrzymaj stację radiową na liście ulubionych i wybierz opcję **Zmień nazwę** lub **Usuń**.

› Zmiana ustawień radia FM

1. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
2. Wybierz opcję .
3. Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Domyślna pamięć	Określenie lokalizacji w pamięci do przechowywania plików nagranych z radia FM.
RDS informacje	Określanie, czy identyfikator stacji radiowej i informacje programowe maja być wyświetlane na ekranie radia FM. Takie informacje dostępne są tylko w przypadku stacji radiowych, które je transmitują.

Opcje	Funkcja
Częst. alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Autom. wyłączanie	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Java

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać gier i aplikacji korzystających z popularnej technologii Java.

W zależności od oprogramowania urządzenia pobieranie plików lub aplikacji Java może nie być obsługiwane.

› Pobieranie gier i aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcje **Java** → **Więcej...**
   Urządzenie połączy się ze stroną internetową ustawioną fabrycznie przez operatora.
2. Wyszukaj grę lub aplikację i pobierz ją na urządzenie.

› Korzystanie z gier i uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz opcję **Java**.
2. Wybierz grę lub aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Dostępność gier i aplikacji może się różnić w zależności od regionu i operatora.
- Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach lub aplikacjach mogą się różnić.

Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć listy kontaktów osobistych lub służbowych i zarządzać nimi. Listy te można zapisywać w pamięci urządzenia lub na karcie SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty** → +.
2. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
3. Wybierz **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie menu wybierz opcję **Klawiatura** i wprowadź numer telefonu.
2. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
4. Wybierz **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję **Szukaj** i wprowadź pierwsze litery szukanej nazwy.

   Można także przeciągnąć palcem po prawej stronie wzdłuż indeksu, aby szybko przewinąć listę.

Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo, a następnie wybranie opcji.

3 Wybierz nazwę kontaktu z listy kontaktów.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:

- Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz opcję .
- Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję .
- Aby wysłać wiadomość multimedialną (MMS), wybierz opcję .
- Aby wysłać wiadomość e-mail do kontaktu, wybierz adres e-mail.
- Aby umieścić kontakt na liście ulubionych, wybierz opcję ★.
- Aby dodać skrót do kontaktu do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Dodaj do ekranu początkowego**.
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Edytuj**.
- Aby usunąć kontakt, wybierz opcje **Usuń** → **Tak**.
- Aby przesłać kontakt do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.

› Konfiguracja ulubionych numerów

1 W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Ulubione** → +.

2 Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
Kontakt zostanie zapisany na liście ulubionych kontaktów.

› Tworzenie wizytówki

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Kontakty** → **Moja wizytówka**.

2 Wprowadź informacje osobiste.

3 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

› Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w urządzeniu.

Aby ustawić konto:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta**.
2. Wybierz typ konta.
3. Zakończ konfigurację konta, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uzyskać dostęp do konta:

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Kontakty** → **Konta**.

   Zostanie wyświetlona lista dodanych kontaktów.
2. Wybierz jedną z ikon obok konta.
   - Aby pobrać wszystkie kontakty, wybierz opcję .
   - Aby wybrać kontakty do pobrania, wybierz opcję .

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1. W trybie menu wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy** → .
2. Wprowadź nazwę grupy.
3. Wybierz lokalizację w pamięci, aby zapisać grupę.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Aby skopiować kontakty na kartę SIM lub USIM lub z karty SIM lub USIM

1. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj kontakty** lub **Eksportuj kontakty** → **SIM**.
2. Wybierz pliki kontaktów do skopiowania, a następnie wybierz opcję **Importuj** lub opcję **Eksport**.

› Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Kontakty** → **Importuj kontakty** → **Karta pamięci**.
2. Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **Importuj**.

Aby wyeksportować pliki kontaktów (format vcf) na kartę pamięci, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Kontakty** → **Eksportuj kontakty** → **Karta pamięci**.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz tryb wyświetlania z górnego wiersza kalendarza.
   - **Miesiąc**: pełny miesiąc w jednym widoku; w widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są oznaczone małym trójkątem; z widoku miesiąca można przejść do widoku roku, wybierając pola miesiąca i roku lub umieszczając dwa palce na ekranie i zsuwając je do siebie. Aby powrócić do widoku miesiąca, wybierz dowolny miesiąc.
   - **Tydzień**: podział dnia na bloki godzinowe w jednym pełnym tygodniu.
   - **Dzień**: podział dnia na bloki godzinowe.
   - **Lista**: lista zaplanowanych spotkań.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
   Aby wybrać bieżącą datę, wybierz opcję **Dzisiaj**.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

- Można wysłać zdarzenie innym użytkownikom, wybierając opcję **Udost.** → opcję.
- Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji kalendarz można synchronizować z serwerem Exchange. ► str. 53

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawienia alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu zostanie on włączony o określonej godzinie. Aby wyłączyć alarm, przeciągnij symbol ⊠ w lewo.

Zadanie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć wirtualne listy zadań, konfigurować alarmy przypominające o ważnych zadaniach oraz jak konfigurować priorytety.

› Tworzenie zadania

1. W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zadań

1. W trybie menu wybierz opcję **Zadanie**.
2. Wybierz opcję **Sortuj wg** → kategoria, aby posortować zadania.
3. Wybierz zadanie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
   W przypadku ukończonych zadań, których termin upłynął, można ustawić ich stan jako ukończony, zaznaczając pole wyboru obok zadania.

- Można wysłać zadanie do innych użytkowników, wybierając opcję **Udost.** → opcję.
- Po skonfigurowaniu ustawień synchronizacji zadania można synchronizować z serwerem Exchange. ► str. 53

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst notatki i wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

1. W trybie menu wybierz opcję **Notatka**.
2. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
   Aby usunąć notatkę, wybierz opcje → **Tak**.

- Można wysłać notatkę do innych użytkowników, wybierając opcję **Udostęp.** → opcję.
- Można zmienić kolor tła, wybierając opcję **Karn.**

Dyktafon

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

› Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.

3 Mów do mikrofonu.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.

5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz opcję ↩ i powtórz czynności opisane w punktach 2–4.

› Odtwarzanie notatki głosowej

1 W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.

2 Aby otworzyć listę notatek głosowych, wybierz opcję **Lista**.

3 Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

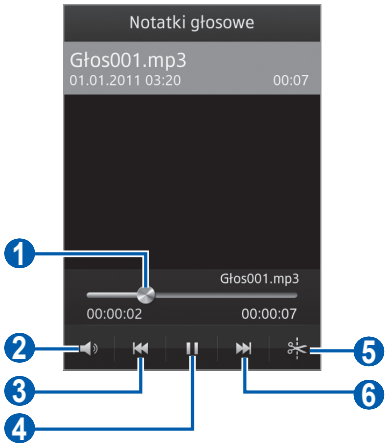

Liczba	Funkcja
1	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
2	Regulacja głośności.
3	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).

Liczba	Funkcja
4	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.
5	Przycięcie pliku.
6	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj)

Można wysłać notatkę głosową do innych użytkowników, wybierając opcję **Udost.** → opcję.

› Zmiana ustawień nagrywania dyktafonem

1. W trybie menu wybierz opcję **Dyktafon**.
2. Wybierz **Ustawienia**.
3. Konfigurację dyktafonu można zmieniać przy użyciu następujących ustawień.

Opcje	Funkcja
Domyślna pamięć	Wybór lokalizacji pamięci dotyczącej zapisywania nowych notatek.
Typ nagrania	Wybierz typ nagrania. Aby nagrać notatkę głosową w celu dołączenia jej do wiadomości multimedialnej, wybierz opcję **Limit dla MMS**.

WWW

Usługi internetowe wymagają połączenia umożliwiającego przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy skontaktować się z operatorem.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Konfiguracja profilu transmisji danych

Aby uzyskać dostęp do sieci i połączyć się z Internetem, należy najpierw aktywować profil połączeń. Oprócz profili, które zostały wstępnie skonfigurowane przez operatora, można dodawać własne profile połączeń.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Profile trans. danych** → **Tak**.
2. Wybierz opcję **Nowy**.
3. Zmień ustawienia sieci. ► „Konfigurowanie profilu MMS” (str. 47)

4 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Sieć** → **Konfiguracja profili** → **Internet**.

5 Wybierz profil połączenia.

› Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie menu wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić wybraną stronę domową.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję **Idź**.

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

Powyższy ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i dostawcy usług.

Liczba	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu żądanej strony internetowej.
2	Przejście do tyłu lub do przodu w historii stron internetowych.
3	Otwieranie listy zapisanych zakładek, historii ostatnio przeglądanych stron i często odwiedzanych stron internetowych.

Liczba	Funkcja
4	Odświeżanie bieżącej strony internetowej. Podczas wczytywania stron internetowych ta ikona zmienia się na ✕.
5	Dostęp do listy opcji przeglądarki internetowej.
6	Otwieranie strony internetowej w nowym oknie lub przełączanie między obecnie otwartymi oknami.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Można także dotknąć dwukrotnie ekran.
- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz opcję ··· i jedną z poniższych opcji:
  - **Dodaj zakładkę**: utworzenie zakładki do bieżącej strony internetowej.
  - **Dodaj do ekranu początkowe...**: dodanie skrótu do bieżącej strony internetowej na ekran trybu oczekiwania.
  - **Wyślij do aplikacji Caster**: wysłanie adresu bieżącej strony internetowej lub wybranego elementu do innych osób lub przesłanie go na komputer PC. ► str. 108
  - **Menedżer pobierania**: wyświetlanie historii pobierania.
  - **Wyszukaj tekst**: wyszukanie tekstu na bieżącej stronie internetowej.
  - **Jasność**: zmiana jasności wyświetlacza. Ta opcja jest dostępna tylko po wyłączeniu funkcji automatycznej regulacji jasności. ► str. 118
  - **Zawijanie wyrazów włączone**: skonfigurowanie przeglądarki do dopasowywania tekstu do szerokości ekranu.
  - **Wyjdź**: zamknięcie przeglądarki internetowej.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Aby ułatwić sobie dostęp do często odwiedzanych stron internetowych, można dodać do nich zakładki. Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → ☆.
2. Wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Dostęp do historii ostatnio wyświetlanych stron lub listy często odwiedzanych stron

1. W trybie menu wybierz opcje **Internet** → ☆.
2. Wybierz opcje **Popularne** lub **Historia**.
3. Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Nawigacja GPS

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą poleceń głosowych.

- Mapy nawigacyjne, bieżąca lokalizacja i inne dane nawigacyjne mogą się różnic od informacji dotyczących rzeczywistej lokalizacji. Należy zawsze zawracać uwagę na warunki na drodze, ruch uliczny i wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na prowadzenie pojazdu oraz stosować się do wszystkich znaków ostrzegawczych i przepisów ruchu drogowego.
- Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz opcję **Nawigacja G...**
2. Jeżeli ta aplikacja uruchamiana jest po raz pierwszy, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Zastrzeżeniach, a następnie wybrać opcję **Akceptuj**.
3. Wybierz opcję **Tak**, aby aktywować usługi lokalizacji (jeżeli jest to konieczne). ► str. 101
4. Wybierz opcję **Tak**, aby aktualizować najnowsze informacje dotyczące map.
5. Aby uruchomić nawigację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu przydatnych aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, widgety i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

1. W trybie menu wybierz opcję **Samsung Apps**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj zasady i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wyszukaj i pobierz aplikacje oraz widgety zgodnie z potrzebami.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie multimediów mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
- Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.samsungapps.com lub w broszurze na temat Samsung Apps.
- Dostępność tej usługi zależy od regionu i operatora.

Synchronizowanie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak synchronizować kontakty, zdarzenia kalendarza i notatki z wybranym serwerem sieciowym.

› Konfigurowanie profilu synchronizacji

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.

2 Wybierz opcję **Utwórz profil synchronizacji** i określ następujące opcje profilu:

Opcje	Funkcja
Nazwa profilu	Wprowadzanie nazwy profilu.
Serwer synch.	Wprowadzanie adresu internetowego serwera, z którym urządzenie ma się synchronizować.
Kategoria synch.	Wybór typów danych, które mają być synchronizowane.
Typ synch.	Określenie sposobu synchronizacji urządzenia i serwera.
Profil trans. danych	Wybór profilu połączenia używanego do synchronizacji.

3 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

› Uruchamianie synchronizacji

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.

2 Wybierz profil synchronizacji.

3 Wybierz opcję **Rozpocznij synch.**, aby rozpocząć synchronizację z wybranym serwerem sieciowym.

YouTube

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu i udostępnianiu plików wideo poprzez serwis YouTube.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie menu wybierz opcje **YouTube**.
2. Wybierz film z listy dostępnych filmów wideo.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać przycisków ekranowych.

Google

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i danych w urządzeniu oraz określonych danych w Internecie. Można także korzystać z innych usług Google.

Aby wyszukać dane:

1. W trybie menu wybierz opcje **Google** → **Szukaj**.
2. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
3. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Aby używać usług Google:

1. W trybie menu wybierz opcje **Google** → **Aplik.**
2. Wybierz usługę.

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy odbierane i udostępniane dane są przekazywane z/do zaufanych i odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bluetooth**.
2. Przeciągnij suwak obok opcji **Aktywacja**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.
3. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie urządzenia, wybierz kolejno opcje **Widoczny** → **Zawsze włączone**.

› Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i powiązywanie z nimi

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Wyszukaj urządzenia**.

2 Wybierz urządzenie.

3 Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth urządzenia lub drugiego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **Gotowe**. Można też wybrać opcję **Tak**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

› Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 Z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki** wybierz plik lub element, na przykład kontakt, zdarzenie kalendarza, notatkę, zadanie lub plik multimedialny.

2 Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.

Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.

3 Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

› Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
2. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić zamiar odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane zostaną zapisane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu tych danych. Na przykład plik muzyczny lub dźwiękowy zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt — w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia do łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wi-Fi** i przesuń suwak obok opcji **Aktywacja**.

Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
2. Wybierz sieć.
3. Wprowadź hasło dostępu do sieci i wybierz opcję **Połącz** (w razie potrzeby).

› Zmiana opcji profilu połączenia

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
2. Wybierz opcję obok znalezionego punktu dostępu do sieci WLAN.
   Zostanie wyświetlony bieżący profil połączenia z siecią.
3. Zmień opcje profilu połączenia z wybraną siecią WLAN:

Opcje	Funkcja
Nazwa	Wyświetlanie nazwy profilu.
Adres MAC	Wyświetlanie adresu MAC punktu dostępu do sieci WLAN.
Typ zabezpieczeń	Wyświetlanie typu zabezpieczeń punktu dostępu do sieci WLAN.
Używaj statycznego adresu IP	Skonfigurowanie statycznego adresu sieciowego punktu dostępu do sieci WLAN. Można ręcznie ustawić adres IP, adres bramy, maskę podsieci i adresy serwerów DNS.
Adres IP	Wyświetlanie adresu IP punktu dostępu do sieci WLAN.
Adres serwera proxy	Wprowadzanie adresu serwera proxy.
Port serwera proxy	Wprowadzanie numeru portu serwera proxy.

Aby usunąć wszystkie dane profilu połączenia, wybierz opcje **Zapomnij** → **Tak**.

› Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
2. Wybierz opcję **Przycisk WPS** w zależności od typu punktu dostępu.
3. W czasie 2 minut naciśnij przycisk WPS na urządzeniu na punkcie dostępu.

   Można również (w czasie 2 minut) wprowadzić kod PIN do urządzenia punktu dostępu i wybrać opcję **Start**.

› Bezpośrednie łączenie z urządzeniem WLAN

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji bezpośredniego łączenia przez sieć WLAN. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć WLAN bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Podłączanie urządzenia do innego urządzenia WLAN

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Wybierz opcję **Kontynuuj** (w razie potrzeby).
3. Przesuń suwak obok opcji **Aktywacja**.

   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne urządzenia.
4. Wybierz urządzenie.

   Gdy właściciel innego urządzenia zaakceptuje połączenie, urządzenia zastaną połączone.

Wysyłanie danych przez sieć WLAN

1. Wybierz plik lub element, taki jak notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
2. Wybierz opcję wysyłania danych przez bezpośrednie połączenie z siecią Wi-Fi.

   Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.
3. Wyszukaj i wybierz urządzenie WLAN.

Odbieranie danych przez sieć WLAN

Po wyświetleniu komunikatu wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić zamiar odbioru danych. Odebrane dane zostaną zapisane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu tych danych.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

› Dostosowanie ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **AllShare**.
2. Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję DLNA:

Opcje	Funkcja
Udostępnij pliki wideo	Włączanie udostępniania filmów wideo innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępnij zdjęcia	Włączanie udostępniania obrazów innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępnianie muzyki	Włączanie udostępniania dźwięków innym urządzeniom z funkcją DLNA.

Opcje	Funkcja
Pobierz do	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
Napisy	Ustawianie wyświetlania napisów.

› Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1. W trybie menu wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Moje urządzenie**.
3. Wybierz kategorię multimediów → plik.
4. Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
   Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
5. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.

Odtwarzanie może być buforowane w zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

› Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym urządzeniu

1. W trybie menu wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Urz. zdalne**.
   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów → plik.
5. Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.
   Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon w urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Router Wi-Fi**.

2 Przeciągnij suwak obok opcji **Aktywacja**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia Wi-Fi.

3 Aby potwierdzić, wybierz opcję **Tak**.

4 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi:

Opcje	Funkcja
Ukryj urządzenie	Uniemożliwianie wykrycia urządzenia przez inne urządzenia.
Udost. poł. internetowego	Włączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu używania urządzenia jako modemu bezprzewodowego wykorzystywanego przez inne urządzenie. Wyłączanie funkcji udostępniania połączenia internetowego w celu oszczędzania energii baterii i umożliwienia wyłącznie bezpośrednich połączeń z innymi urządzeniami.
Hasło	Wyświetlanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci.

5 Po zakończeniu wybierz opcję .

6 Jeśli używasz innego urządzenia, znajdź nazwę urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią, wprowadzając odpowiednie hasło w polu WPA.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak aktywować usługi informowania o pozycji i używać dodatkowych funkcji GPS.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Aktywacja funkcji informowania o pozycji

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja**.

2 Przeciągnij suwak obok opcji **Usługa lokalizacji**.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

› Udoskonalenie funkcji GPS

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ulepszyć działanie funkcji GPS, pobierając pliki danych z serwera internetowego GPS. Dzięki temu można zwiększyć szybkość i dokładność ustalania lokalizacji.

Za pobieranie plików danych GPS mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja**.

2 Przeciągnij suwak obok opcji **Wspomaganie GPS**.

› Korzystanie z usługi lokalizacji przy użyciu sieci telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak odbierać informacje o położeniu przy użyciu sieci telefonii komórkowej. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie informacji, gdy sygnał GPS jest słaby lub nie jest odbierany.

Za dostęp do sieci telefonii komórkowej mogą być pobierane dodatkowe opłaty.

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja**.

2 Przeciągnij suwak obok opcji **Stacje bazowe**.

› Określanie lokalizacji

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak określać długość i szerokość geograficzną oraz wysokość bieżącej lokalizacji z zastosowaniem systemu GPS.

W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja** → **Moje położenie**.

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera kablem USB, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia bezpośredni transfer danych do i z urządzenia, korzystanie z programu Samsung Kies oraz używanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego wykorzystywanego przez komputer.

Aby odnaleźć błędy i zapobiec im na przyszłość, w trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** i przeciągnij suwak obok opcji **Debugowanie USB**.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten można pobrać z witryny internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

Program Samsung Kies działa na komputerach Windows i Macintosh.

1. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies na komputerze, aby uruchomić Samsung Kies.
3. Prześlij lub zsynchronizuj dane mobilne, takie jak kontakty, kalendarze, muzyka i zdjęcia, między programem Samsung Kies a podłączonymi urządzeniami.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

1. Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.
2. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

› Używanie urządzenia jako modemu bezprzewodowego

Urządzenia można używać w trybie modemu. Zapewnia to możliwość uzyskania dostępu do Internetu z komputera za pośrednictwem usług telefonii komórkowej.

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Udost. poł. internetowego**.
2. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
3. Zainstaluj sterownik i kreatora sieci oraz skonfiguruj połączenie internetowe, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

Urządzenie powinno być już skonfigurowane pod kątem dostępu do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmodyfikować połączenia. W razie wątpliwości co do informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, skontaktuj się z usługodawcą.

› Konfigurowanie połączeń VPN

1. W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **VPN** → **Nowy**.
2. Wybierz typ sieci VPN.

3 Dostosuj informacje o połączeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcje	Funkcja
Nazwa	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Nazwa użytkownika	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Hasło	Wprowadzanie hasła.
Typ autoryzacji	Wybieranie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika.
Wst. udost. klucz	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
ID grupy	Wprowadzenie nazwy grupy.
Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Włącz hasło L2TP	Włączenie tej funkcji powoduje korzystanie z tajnego hasła L2TP.
Hasło L2TP	Wprowadzanie potajemnego hasła L2TP.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

› Łączenie się z siecią prywatną

1 W trybie menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **VPN**.

2 Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.

Narzędzia

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

1. W trybie menu wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.

Caster

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób przesyłać dane między siecią a urządzeniem. Możliwe jest udostępnianie znajomym i rodzinie różnorakich plików i danych multimedialnych. Pobierz najnowszą wersję rozszerzenia internetowego Caster z witryny SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) i zainstaluj ją na komputerze.

› Wysyłanie danych na urządzenie

1. Przeglądając witrynę internetową na komputerze, kliknij opcję i zaloguj się do konta Samsung.
2. Kliknij opcję .

Można również wysłać adres internetowy bieżącej strony — kliknij opcję .

3. Wybierz element i kliknij opcję , aby go wysłać.
   Aby zachować element i wysłać go na urządzenie w późniejszym czasie, kliknij opcję .

› Wysyłanie danych do usługi Caster

1 Przeglądając witrynę internetową na urządzeniu, wybierz opcje ··· → **Wyślij do aplikacji Caster**.

2 Zaloguj się do konta Samsung (w razie potrzeby).
Dane lub adres internetowy zostaną automatycznie wysłane do usługi Caster.

› Wyświetlanie przesłanych danych

1 W trybie menu wybierz opcje **Caster**.

2 Wybierz opcje **Moja zawart.** → element.

Podczas przeglądania danych użyj następujących opcji:

Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od typu pliku.

- Aby przesłać dane znajomym, wybierz opcję **Udost.** Listy znajomych możesz przeglądać wybierając opcję **Znajomi**.
- Aby uzyskać dostęp do łącza internetowego, wybierz opcję **Przeglądarka**.
- Aby zapisać zdjęcie na urządzeniu, wybierz opcję **Zapisz obraz**.
- Aby usunąć dane, wybierz opcję .

Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można także korzystać ze stopera, czasomierza i zegara czasu na świecie.

› Ustawianie nowego alarmu

1 W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.

2 Wybierz opcję .

3 Wprowadź szczegóły alarmu.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Aby włączyć funkcję automatycznego włączania, wybierz opcje ··· → **Autom. włączanie**. Funkcja automatycznego włączania umożliwia włączenie wyłączonego urządzenia i uruchomienie alarmu o ustawionej godzinie.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Przeciągnij symbol ⊠ w lewo, aby wyłączyć alarm.
- Przeciągnij symbol zz w prawo, aby wyłączyć alarm na czas drzemki.

› Usuwanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Wybierz opcje ··· → **Usuń**.
3. Wybierz alarmy, który chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję **Usuń**.

› Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → **Czas na ...**
2. Wybierz opcję +.
3. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź kilka liter nazwy miasta.
4. Wybierz odpowiednią nazwę miasta.
5. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2–4.

› Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → **Stoper**.
2. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić stoper.
3. Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Wybierz opcję **Wyzeruj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

› Używanie czasomierza odliczającego wstecz

1. W trybie menu wybierz opcje **Zegar** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
   Aby zmienić dźwięk powiadomienia, wybierz opcję .
3. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.
   Czasomierz zacznie działać w tle, a użytkownik będzie mógł korzystać z innych funkcji. Naciśnięcie klawisza ekranu startowego umożliwia uruchomienie innej aplikacji.
4. Po upływie odliczanego czasu przeciągnij symbol w lewo, aby wyłączyć alarm.

Zegar trybu oczekiwania

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z wyświetlacza zegara w trybie oczekiwania.

1. W trybie menu wybierz opcję **Zegar biurko...**
2. W czasie korzystania z wyświetlacza zegara, wybierz aplikacje do uruchomienia.
   Aby skonfigurować aplikacje do wyświetlania na zegarze biurkowym, przewiń w lewo lub w prawo i wybierz opcje **Dodaj** → aplikacje → **Dodaj**.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych oraz plików innych typów, które zapisano w urządzeniu lub na karcie pamięci.

› Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:

Typ	Obsługiwany format
Obraz	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Film	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

Typ	Obsługiwany format
Muzyka	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Dźwięk	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Inne	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Należy unikać blokowania ekranu urządzenia w czasie odtwarzania zawartości DivX Video-On-Demand. Za każdym razem, gdy odtwarzana jest zawartość DivX Video-On-Demand zablokowanie ekranu spowoduje zmniejszenie licznika wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Wyświetlanie pliku

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → lokalizacja pamięci.
2. Wybierz katalog → plik.
   - W katalogu **Obrazy** można przeglądać wykonane zdjęcia i obrazy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.
   - W katalogu **Filmy** można przeglądać nagrane filmy i filmy pobrane lub otrzymane z innych źródeł.

- W katalogu **Dźwięki** można odtwarzać wszystkie nagrane pliki muzyczne i dźwiękowe, w tym notatki głosowe i nagrania z radia FM.
- W katalogu **Inne** można przeglądać dokumenty i pliki danych, w tym również pliki nieobsługiwane.

W katalogu są dostępne następujące opcje:

- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz opcję **Udost.**
- Aby używać dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak tworzenie, przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Zarządzaj**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz **Widok**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz **Sortuj wg**.

› Ustawianie obrazu jako tapety

Na ekranie trybu oczekiwania jako tło można wyświetlać zdjęcia i obrazy.

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Obrazy** → katalog z obrazami → obraz.
2. Wybierz opcje **Więcej** → **Ustaw jako** → **Tapeta** → **Ustaw**.

› Ustawianie nagrania dźwiękowego jako dzwonka

Pliki muzyczne i nagrania dźwiękowe z katalogu dźwięków można ustawić jako dzwonki połączeń przychodzących, wiadomości i dźwięki alarmu.

1. W trybie menu wybierz opcje **Moje pliki** → **Dźwięki** → klip dźwiękowy.
2. Podczas odtwarzania wybierz → opcję.

Polaris Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób tworzyć lub przeglądać na urządzeniu pliki Microsoft Word, Excel, PowerPoint oraz Adobe PDF.

› Tworzenie nowego dokumentu

1. W trybie menu wybierz opcje **Polaris Office**.
2. Wybierz opcje → **Nowy plik** → typ dokumentu.
3. Wprowadź zawartość do dokumentu.
4. Po zakończeniu wybierz opcje → lub .
5. Wpisz nazwę dokumentu, a następnie wybierz lokalizacje, której dokument ma zostać zapisany.
6. Wybierz opcję **OK**.

› Otwieranie dokumentu

1. W trybie menu wybierz opcje **Polaris Office**.
2. Wybierz dokument.
3. Przeglądaj dokument.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu dokumentu.

- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, zsuń palce. Możliwe jest także powiększanie lub oddalanie poprzez wybór opcji → **Powiększenie** lub dwukrotne dotknięcie ekranu.
- Aby otworzyć pasek narzędzi lub edytować dokument (dokument programu Word, prezentacja lub skoroszyt programu Excel), wybierz opcje → **Tryb edycji**.
- Aby wyszukać tekst w dokumencie, wybierz opcje → **Znajdź**.
- Aby dodać zakładkę dla bieżącej strony, wybierz opcje → **Kilps do książek**.

- Aby zawijać tekst według okna, wybierz opcje → **Podgląd wł.**
- Aby przeczytać dokument z wykorzystaniem funkcji zmiany tekstu na mowę, wybierz opcje → **Odczytaj mi**.
- Aby dostosować ustawienia pakietu PolarisOffice, wybierz opcje → **Ustawienia**.

› Import plików

1. W trybie menu wybierz opcje **Polaris Office**.
2. Wybierz opcje → **Import** → lokalizacja pamięci.
3. Wybierz katalog → pliki.
4. Wybierz opcje → lokalizację do importu → **Wybierz**.

› Eksport plików

1. W trybie menu wybierz opcje **Polaris Office**.
2. Wybierz opcje → **Eksport** → pliki.
3. Wybierz opcje → lokalizacja do wyeksportowania → **Wybierz**.

Polecenia głosowe

W urządzeniu jest dostępna inteligentna funkcja poleceń głosowych. Wypowiadając polecenie do mikrofonu urządzenia, można wybrać numer, wysłać wiadomość, wyszukać lokalizacje lub informacje oraz wykonać wiele innych zadań.

1. W trybie menu wybierz opcje **Polec. głos.**
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj informacje o zastrzeżeniach i wybierz opcje **Dalej** → **Akceptuję**.
3. Wypowiedz polecenie do mikrofonu i wybierz opcję **Listening...**
4. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1 W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia**.

2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Wi-Fi

- **Aktywacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► str. 95
- **Znajdź ukrytą sieć**: ręczne wyszukiwanie punktów dostępu do sieci WLAN.

Sieć

- **Transmisja danych po sieci**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: określenie używania usług transmisji danych przy połączeniach w roamingu.
- **Wybór sieci**: konfiguracja automatycznego lub ręcznego wybierania sieci.
- **Tryb pracy sieci**: wybieranie pasma sieci.

- **Profile trans. danych**: konfiguracja profilów połączeń używanych do obsługi funkcji sieciowych.
- **Konfiguracja profili**: wybór profilu połączenia używanego w przypadku poszczególnych aplikacji i funkcji.

Bluetooth

- **Aktywacja**: włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na odległość. ► str. 93
- **Widoczny**: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Opcje wyszukiwania**: wybór typów urządzeń Bluetooth, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.
- **Domyślna pamięć**: wybór lokalizacji pamięci dotyczącej odbierania plików.

Lokalizacja

Konfigurowanie ustawień związanych z połączeniami GPS.
► str. 101

Komunikacja

- **Router Wi-Fi**: włączenie funkcji punktu dostępu w celu używania urządzenia jako punktu dostępu (AP). ► str. 100
- **Ustawienia USB**: konfiguracja trybu USB, który jest aktywowany po podłączeniu urządzenia do komputera. ► str. 103
- **VPN**: konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► str. 105
- **Kies Air**: podłączenie urządzenia do programu Samsung Kies przez sieć WLAN.
- **Synchronizuj**: konfigurowanie profilu synchronizacji. ► str. 91

Dźwięk

- **Dźwięk**: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami różnych zdarzeń.
- **Połączenie**
  - **Dzwonek**: wybór dzwonka, za pomocą którego urządzenie ma informować o połączeniach przychodzących, na przykład odtwarzając melodię.
  - Korzystając z suwaka u dołu można wyregulować poziom głośności i intensywność wibracji dzwonka połączenia.
- **Powiadomienie**
  - **Dźwięk wiadomości**: wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego wiadomości przychodzących.
  - **Dźwięk email**: wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego przychodzących wiadomości e-mail.
  - Poziom głośności dźwięku dzwonka wiadomości można zmienić przy użyciu suwaka znajdującego się w dolnej części ekranu.
- **Głośność multimediów**: określenie domyślnego poziomu głośności muzyki i filmów.
- **Głośność systemowa**: określenie domyślnego poziomu głośności dźwięku dotykania klawiszy i dźwięku włączania/wyłączania.
- **Wibracja dotykowa**: regulacja intensywności wibracji.

Wyświetlacz

Aby skonfigurować wyświetlacz urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Motyw**: wybór motywu wyświetlacza.
- **Tapeta**: wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
- **Ekran blokady**: wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu ekranu.

- **Rodzaj czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar czcionki**: wybór rozmiaru tekstu dotyczący tworzenia i wyświetlania elementów w aplikacjach.
- **Automatyczna jasność**: automatyczna regulacja jasności wyświetlacza. Po wyłączeniu funkcji automatycznej regulacji jasności można zmieniać jasność wyświetlacza, przesuwając suwak.
- **Podświetlenie**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Oszcz. energii ekranu**: aktywowanie poziomu jasności dla trybu oszczędzania energii.
- **Podświetl. klawisza dot.**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia klawiszy dotykowych.
- **Naładow. baterii w %**: skonfigurowanie wyświetlenia pozostałego poziomu naładowania baterii.
- **Autom. obrót ekranu**: określanie, czy po obróceniu urządzenia należy automatycznie obracać zawartość.

Ogólne

Aby skonfigurować ogólne ustawienia urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmienić je.

› Data i godzina

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczna aktualizacja**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Strefa czasowa**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Data**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Godzina**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Format godziny**: wybór formatu godziny.
- **Format daty**: wybór formatu daty.

› Język

- **Wyświetlacz**: wybór języka wyświetlanego na ekranie urządzenia.
- **Klawiatura**: wybór typu klawiatury domyślnej dla wpisywania tekstu.

› Funkcje głosowe

- **Klawisz skrótu polecenia głosowego**: skonfigurowanie uruchamiania aplikacji sterowania głosem przez dwukrotne naciśnięcie klawisza ekranu startowego.
- **Język wpisywania głosowego**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Automatyczne słuchanie**: skonfigurowanie automatycznego rozpoczynania rozpoznawania głosu po uruchomieniu funkcji sterowania głosem.
- **Rozpoznawanie kontaktu**: włączenie wyszukiwania kontaktów głosem.
- **Ukryj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Autom. wielkie litery**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Alarm głosowy**: skonfigurowanie urządzenia do odczytywania powiadomień o różnych zdarzeniach.
- **Mówiony język**: wybór języka funkcji alertów głosowych.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących używania funkcji sterowania głosem.
- **Opis**: wyświetlenie warunków i zasad oraz polityki prywatności.

› Ruchy

- **Użycie ruchu**: określenie używania funkcji rozpoznawania ruchu.
- **Potrząsanie**: określenie odblokowania urządzenia przez potrząśnięcie.
- **Wyciszenie**: uruchamianie funkcji wstrzymania trybu etykiety, który umożliwia wyciszenie wszelkich dźwięków wydawanych przez urządzenie przez odwrócenie go przednią częścią w dół.

› Dostępność

- **Poziom głośności**:
  - **Alarm głosowy**: skonfigurowanie urządzenia do odczytywania powiadomień o różnych zdarzeniach.
  - **Mówiony język**: wybór języka funkcji alertów głosowych.
- **Rozmiar czcionki**: wybór rozmiaru tekstu dotyczący tworzenia i wyświetlania elementów w aplikacjach.

› Lokalizacja instalacji

Można wybrać domyślną lokalizację w pamięci, w której mają być instalowane nowe aplikacje.

› Pamięć

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz wyczyścić pamięć urządzenia i sformatować kartę pamięci.

› Liczniki

- **Czas trwania połączenia**: wyświetlanie danych dotyczących czasu połączeń, takich jak czas trwania ostatniego połączenia oraz łączny czas trwania wszystkich połączeń.
- **Licznik wiadomości**: wyświetlanie liczby wysłanych lub odebranych wiadomości.
- **Licznik danych**: wyświetlenie ilości wysłanych lub odebranych danych.

› Kalibr. czujn. położenia

Kalibracja przyspieszeniomierza w celu regulacji osi poziomej urządzenia dla poprawienia rozpoznawania ruchów.

› Bezpieczeństwo

- **Blokada telefonu**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady, która wymaga wprowadzenia hasła urządzenia przed jego użyciem.
- **Blokada prywatności**: określenie prywatności aplikacji różnych typów. W celu uzyskania dostępu do aplikacji prywatnych należy wprowadzić hasło urządzenia.
- **Znajdź moje urządzenie**: włączenie lub wyłączenie funkcji odnajdywania urządzenia ułatwiającej lokalizację skradzionego lub zagubionego urządzenia. ► str. 33
- **Zmień hasło**: zmiana hasła urządzenia.
- **Blokada SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady karty SIM, która wymaga wprowadzenia hasła do karty SIM po zmianie karty SIM lub USIM.
- **Blokada PIN**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
- **Zmień kod PIN**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Tryb FDN**: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego.
- **Zmień PIN2**: zmiana kodu PIN2, który jest używany do ochrony podstawowego kodu PIN.

› O telefonie

- **Informacje o urządzeniu**: wyświetlenie informacji o systemie urządzenia, takich jak numer modelu i wykorzystanie procesora.
- **Domyślna pamięć**: wyświetlenie informacji o pamięci urządzenia.
- **Licencje oprogramowania Open source**: sprawdzanie licencji Open Source do pobranych programów.
- **DivX® VOD**: sprawdzanie kodów rejestracyjnych i wyrejestrowania. Aby odtwarzać pliki filmów DivX, niezbędna jest rejestracja urządzenia za pomocą kody na witrynie internetowej DivX.
- **Certyfikaty**: wyświetlanie informacji o certyfikatach.
- **Zasady zabezpieczeń**: wyświetlenie stanu zasady bezpieczeństwa umożliwiającej szyfrowanie urządzenia w celu ochrony zapisanych na nim danych i informacji.

› Aktualizacja oprogramowania

Operator sieci lub serwer Samsung wysyła powiadomienie, gdy do urządzenia jest dostępne nowe oprogramowanie sprzętowe. W przypadku odebrania powiadomienia o aktualizacji należy pobrać nowe oprogramowanie sprzętowe na urządzenie.

- **Uaktualnij**: sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pobranie jej.
- **Autom. aktualizacja**: skonfigurowanie automatycznego sprawdzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego i zarządzania nimi.
- **Tylko Wi-Fi**: skonfigurowanie pobierania aktualizacji wyłącznie przez połączenie WLAN.
- **WAP Push**: określanie, czy urządzenie ma odbierać wiadomości przesyłane z serwerów internetowych.

› Licencje

Przypomnienie o wygaśnięciu: wyświetlanie powiadamiania po wygaśnięciu licencji.

› Ust.fabryczne

- **Reset wybranych ustawień**: ustawienia można przywrócić do fabrycznych wartości domyślnych. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia. Przywrócenie ustawień fabrycznych wymaga wprowadzenia hasła urządzenia.
- **Przywróć ustawien. fabr.**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika. Należy wprowadzić hasło urządzenia.

Konta

Przeglądanie, konfigurowanie i usuwanie kont e-mail.

Powiadomienie

Aktywacja lub dezaktywacja ostrzeżeń o odebranych wiadomościach, nowych aplikacjach w serwisie Samsung Apps oraz podczas przesyłania plików z innymi osobami.

Połączenie

Dostosowanie ustawień funkcji połączeń.

- **Wyświetl mój identyfikator rozmówcy**: pokazywanie własnego numeru telefonu komórkowego odbiorcom.
- **Obraz połączenia wideo**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Własny obraz na żywo**: określanie, czy urządzenie ma wyświetlać rozmówcy obraz na żywo czy obraz standardowy.
- **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer.
- **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alarm informujący o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia.
- **Autom. odrzucanie**: określanie listy dzwoniących, których połączenia będą automatycznie odrzucane.

- **Szybkie wybieranie**: ustawianie numerów szybkiego wybierania.
- **Odrzuć połączenie z wiad.**: po odrzuceniu połączenia do dzwoniącego zostanie wysłana utworzona wcześniej wiadomość.
- **Sygnały stanu połączenia**: włączenie lub wyłączenie tonu połączenia, sygnału minutowego i rozłączenia.
- **Poczta głosowa**: można wprowadzić numer umożliwiający dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.
- **Czujnik zbliżeniowy**: określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być włączony podczas rozmowy.

Wiadomości

Można zmienić ustawienia dotyczące funkcji przesyłania wiadomości.

› Powtórny alarm

Określenie, jak często urządzenie informuje o odebraniu nowych wiadomości.

› SMS

- **Raport doręczenia**: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.
- **Centrum SMS**: wybór i wprowadzenie adresu centrum wiadomości tekstowych.
- **Wiadomości sieciowe**: skonfigurowanie odbierania wiadomości sieciowych z sieci mobilnych.
- **Wiad. alarmowa**: wysyłanie wiadomości alarmowej. ► str. 50
- **Backup**: tworzenie kopii zapasowych poszczególnych wiadomości lub całego katalogu oraz przywracanie wiadomości z wykonanych kopii zapasowych.

› MMS

- **Raport doręczenia**: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o odebraniu wiadomości.
- **Żądaj raportu przeczytania**: przesyłanie z wiadomością żądania raportu odczytania informującego o odczytaniu wiadomości.
- **Odbiór w sieci domowej**: określanie, czy urządzenie ma automatycznie pobierać nowe wiadomości w sieci macierzystej.
- **Odbiór w roamingu**: określanie, czy urządzenie ma automatycznie pobierać nowe wiadomości w sieci innej niż macierzysta.
- **Pole tematu**: określenie wyświetlania pola tematu w polu wpisywania tekstu.
- **Tryb tworzenia**: wybór trybu tworzenia wiadomości MMS. Można wybrać tworzenie wiadomości o określonych typach zawartości i o dowolnym rozmiarach lub otrzymywać ostrzeżenia o zawartości lub rozmiarze.

E-mail

Zmiana ustawień funkcji e-mail.

› Konta e-mail

Przeglądanie, konfigurowanie i usuwanie kont e-mail.

› Ustawienia wysyłania

- **Od**: wprowadzanie swojego adresu e-mail jako adresu nadawcy.
- **Priorytet**: ustawienie poziomu priorytetu wiadomości.
- **Zachowaj kopię**: określenie, czy urządzenie ma zapisywać kopię wysłanych wiadomości na serwerze.

- **Odp. z oryg. wiadomością**: określenie, czy podczas odpowiadania na wiadomość urządzenie ma dołączać oryginalną wiadomość.
- **Przesyłaj dalej z plikami**: określenie, czy podczas przesyłania wiadomości dalej mają być do niej dołączane pliki.
- **Raport przeczytania**: przesyłanie z wiadomością żądania potwierdzenia odczytania informującego o odczytaniu wiadomości.
- **Raport doręczenia**: przesyłanie z wiadomością żądania raportu doręczenia informującego o dostarczeniu wiadomości.
- **Dodaj wizytówkę**: określenie, czy do wiadomości wychodzących urządzenie ma dodawać wizytówkę.
- **Zawsze wysyłaj kopię DW do mnie**: określenie, czy urządzenie ma uwzględniać adres e-mail użytkownika podczas wysyłania wszystkich wiadomości wychodzących.
- **Dodaj podpis**: określenie, czy urządzenie ma dodawać podpis do wiadomości wychodzących.
- **Podpis**: wprowadzenie własnego podpisu.

› Ustawienia odbierania

- **Limit rozmiaru e-mail**: wybór maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości.
- **Wyślij raport odczytu**: ustawienie sieci w celu informowania nadawcy o przeczytaniu wiadomości.
- **Załaduj zdalne obrazy**: włączenie ładowania obrazów umieszczonych w treści wiadomości e-mail.

› Zablokuj e-mail

Blokowanie wiadomości e-mail z określonych adresów i z określonymi tematami.

› Lista z wątkami

Zmiana trybu widoku.

Kontakty

- **Pokazuj kontakty z**: wybór lokalizacji pamięci dotyczącej wyświetlania kontaktów.
- **Kolejność wyświetlania nazw**: określanie sposobu wyświetlania nazw kontaktów.
- **Konta**: pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych.
- **Moja wizytówka**: tworzenie wizytówki.
- **Numery usług**: skontaktuj się z dostawcą usług, aby uzyskać niezbędne informacje.
- **Importuj kontakty**: importowanie kontaktów z karty SIM lub USIM lub z karty pamięci.
- **Eksportuj kontakty**: eksportowanie kontaktów na kartę SIM lub USIM lub na kartę pamięci.

Kalendarz

Można zmieniać ustawienia kalendarza:

- **Pierwszy dzień tygodnia**: określenie, jaki dzień ma być pierwszym dniem tygodnia (niedziela czy poniedziałek).
- **Importuj kalendarze**: importowanie zdarzeń z pamięci urządzenia i z karty pamięci.
- **Eksportuj moje harmonogramy**: eksportowanie harmonogramów do pamięci urządzenia lub na kartę pamięci.
- **Eksportuj moje rocznice**: eksportowanie/importowanie informacji o rocznicach na kartę pamięci urządzenia lub z karty pamięci urządzenia.
- **Zablokuj strefę czasową**: określenie używania bieżącej strefy czasowej w kalendarzu.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej kalendarza.

Zadanie

- **Importuj zadania**: importowanie zadań z urządzenia lub karty pamięci.
- **Eksportuj zadania**: eksportowanie zadań na urządzenie lub kartę pamięci.

Notatka

- **Importuj z karty pamięci**: importowanie notatek z karty pamięci.
- **Eksportuj na kartę pamięci**: eksportowanie notatek na kartę pamięci.

Internet

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej.

- **Strona domowa**: wprowadzanie adresu internetowego witryny, która ma być używana jako strona domowa.
- **Preferencje**: zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki internetowej.
- **Automatyczne zapisywanie identyfikatora/hasła**: ustawianie automatycznego zapisywania identyfikatora i hasła.
- **Kodowanie**: wybór typu kodowania znaków.
- **Aktualizacja RSS**: skonfigurowanie przeglądarki do automatycznej aktualizacji subskrybowanych kanałów RSS w regularnych odstępach czasu. Włączenie funkcji automatycznej aktualizacji zwiększa ilość pobieranych danych i może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- **Certyfikat serwera**: wyświetlanie informacji o certyfikatach.
- **Przeglądarka — Informacje**: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki internetowej i prawach autorskich.
- **Autom. usuwanie danych**: ustawienie automatycznego usuwania danych zapisanych podczas przeglądania, takich jak historia, dane zapisywane w pamięci cache, pliki cookie, identyfikatory i hasła.

- **Wyczyść cache**: czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowy obszar w pamięci, gdzie zapisywane są informacje o ostatnio odwiedzanych stronach internetowych.
- **Usuń pliki cookie**: usuwanie plików cookie zapisanych w urządzeniu.
- **Usuń zapisane hasła i loginy**: usuwanie wszystkich zapisanych haseł.
- **Usuń bazę danych**: usuwanie całej zapisanej bazy danych internetowych.

Galeria

Można zmienić ustawienia pokazu slajdów.

- **Efekty**: wybór efektu przejścia między zdjęciami.
- **Czas**: ustawienie czasu, przez jaki każde zdjęcie będzie wyświetlane w czasie pokazu slajdów.
- **Losowo**: ustawienie losowego wyświetlania zdjęć.

Samsung Apps

Powiadomienie o aktualizacji: wybór połączenia sieciowego (WLAN lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego na pobieranie powiadomień o aktualizacji aplikacji z Samsung Apps.

AllShare

Aktywacja usługi DLNA umożliwiającej udostępnianie plików multimedialnych między urządzeniami DLNA. ► str. 98

Udostępnianie zdjęć

Aktualizacja listy portali społecznościowych oraz logowanie się do usługi społecznościowej w celu przekazywania plików multimedialnych.

Szukaj

Wybór typów elementów, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.

Zegar biurkowy

- **Tapeta**: wybór obrazu tła ekranu zegara biurkowego.
- **Wyświetlanie zegara/kalendarza**: ustawienie wyświetlania zegara lub kalendarza.
- **Pogoda**: ustawienie wyświetlania informacji o pogodzie dla bieżącej lokalizacji. Można także ustawić automatyczną aktualizację zegara trybu oczekiwania według najnowszych informacji, a także wybrać jednostkę temperatury.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza. Ta opcja jest dostępna tylko po wyłączeniu funkcji automatycznej regulacji jasności. ► str. 118
- **Ustawienia dokowania**:
  - **Tryb wyjścia audio**: ustawienie wykorzystania głośnika podłączonej stacji dokującej, gdy urządzenie jest podłączone do samochodowej lub domowej stacji dokującej.
  - **Przywróć domyślne**: przywracanie fabrycznych wartości ustawień domyślnych zegara trybu oczekiwania.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Blokada PIN**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

JJeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje na żadne działania, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go przez 8-10 sekund, a następnie zwolnij. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Ogólne** → **Ust.fabryczne** → **Przywróć ustawien. fabr.** → **Tak** → **Tak**.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które możne doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,834 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
dezaktywacja 109
tworzenie 108
wyłączanie 109
aparat
nagrywanie filmów 62
robienie zdjęć 56
zmiana ustawień aparatu 60
zmiana ustawień kamery 64
automatyczne odrzucanie 44
bateria
instalowanie 11
ładowanie 13
blokada PIN 33
blokowanie urządzenia 32
Bluetooth
odbieranie danych 95
włączanie 93
wysyłanie danych 94
wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 94
Caster 107
czas na świecie 109
czasomierz 110
dyktafon 83
ekran dotykowy
blokowanie 25
korzystanie 23
ekran menu
dostęp 26
organizowanie 27
e-mail
konfiguracja profili 52
konfigurowanie kont 51
wysyłanie 52
wyświetlanie 53
filmy
odtwarzanie 65, 68
robienie 62
galeria
formaty plików 66
odtwarzanie filmów 68
oglądanie zdjęć 67
godzina i data, ustawianie 30
gry Java
odtwarzanie 76
pobieranie 76
Informacja o pozycji
aktualizacja plików 102
określanie lokalizacji 102
włączanie 101
Internet
zobacz przeglądarka internetowa
jasność, wyświetlacz 32
język 119
kalendarz
tworzenie zdarzeń 80
wyświetlanie zdarzeń 81

kalkulator 107
karta pamięci
formatowanie 17
wkładanie 15
wyjmowanie 16
karta SIM
blokowanie 33
instalowanie 11
karta USIM
blokowanie 33
instalowanie 11
kody dostępu 131
komunikator
ChatON 54
komunikator 55
kontakty
konfiguracja ulubionych numerów 78
pobieranie kontaktów 79
tworzenie 77
tworzenie grup 79
tworzenie wizytówki 78
wyszukiwanie 77
menedżer plików 110
menedżer zadań 28
music hub 72
muzyka
odtwarzanie 68
notatki
tworzenie 83
wyświetlanie 83
notatki głosowe
nagrywanie 83
odtwarzanie 84
notatki tekstowe 83
odtwarzacz muzyki
dodawanie plików 68
odtwarzanie muzyki 69
tworzenie list odtwarzania 71
odtwarzacz wideo 65, 68
pobrane
gry Java 76
poczta głosowa 49
PolarisOffice 113
połączenia
Bluetooth 93
Informacja o pozycji 101
komputer 103
korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 42
korzystanie z opcji podczas połączeń wideo 43
korzystanie z zestawu słuchawkowego 42
nawiązywanie 40
numery międzynarodowe 41
odbieranie 41
odrzucanie 41
przekazywanie 45
punkt dostępu do sieci telefonii komórkowej 100
WLAN 95
wyświetlanie nieodebranych 43
połączenia głosowe
korzystanie z opcji 42
nawiązywanie 40
odbieranie 41

połączenia wideo
korzystanie z opcji 43
nawiązywanie 40
odbieranie 41
połączenia z komputerem
pamięć masowa 104
udostępnianie połączenia internetowego 105
połączenie oczekujące 45
profil cichy 31
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 89
konfiguracja profili 86
przeglądanie stron internetowych 87
przekazywanie połączeń 45
radio FM
nagrywanie 74
słuchanie 73
zapisywanie stacji 75
rozpakowywanie 10
Samsung Apps 90
Social Hub 55
spisy połączeń 46
stoper 109
synchronizacja
z serwerem Exchange 53
z serwerem sieciowym 91
tapeta 31
tryb FDN 44
tryb wybierania ustalonego 44
urządzenie
blokowanie 32
dostosowywanie 30
ekran trybu oczekiwania 21
ikony wskaźników 21
klawisze 20
panel powiadomień 23
ustawienia 115
włączanie lub wyłączanie 18
wygląd 19
ustawienia
AllShare 129
Bluetooth 116
data i godzina 118
dźwięk 117
e-mail 125
galeria 129
Internet 128
kalendarz 127
konta 123
kontakty 127
lokalizacja 116
łączność 116
notatka 128
ogólne 118
połączenie 123
powiadomienie 123
przesyłanie do portali społecznościowych 129
Samsung Apps 129
sieć 115
tryb Offline 115

wiadomości 124
Wi-Fi 115
wyszukiwanie 130
wyświetlacz 117
zadanie 128
zegar trybu oczekiwania 130
wiadomości
dostęp do poczty głosowej 49
konfiguracja profili MMS 47
konfiguracja profili transmisji danych 52
konfigurowanie kont e-mail 51
wysyłanie wiadomości alarmowej 50
wysyłanie wiadomości e-mail 52
wysyłanie wiadomości MMS 48
wysyłanie wiadomości SMS 47
wyświetlanie tekstu 49
wyświetlanie wiadomości e-mail 53
zarządzanie 50
wiadomości alarmowe 50
wiadomości multimedialne
konfiguracja profili 47
wysyłanie 48, 49
wiadomości tekstowe
wysyłanie 47
wielozadaniowość 28
WLAN
przy użyciu punktu dostępu WPS 97
szukanie sieci i łączenie się z nimi 96
włączanie 95
wprowadzanie tekstu 34
zadania
tworzenie 82
wyświetlanie 82
zdjęcia
fotografowanie panoramy 59
fotografowanie przy użyciu różnych scen 58
fotografowanie w trybie autoportretu 59
fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 59
robienie 56
ustawianie tapety 112
wyświetlanie 67
znajdź moje urządzenie 33

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-S8600

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.14 — Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) — (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsung.com/kies**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Za pomocą kabla USB do przesyłania danych podłącz urządzenie do komputera.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze, aby uruchomić program Samsung Kies.
   Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc programu Kies.

www.samsung.pl
www.samsung.com
Polish. 12/2011. Rev. 1.0